

SPC ATLAS

PRŮVODCE ÚDRŽBOU

ČIŠTĚNÍ

- Všechny vinylové podlahy těží z pravidelné údržby; nahromaděné nečistoty mohou vést k poškrábání. Denně zameťte nebo vysávejte s nástavci s měkkými štětinami a správným nástavcem na rigidní podlahu – nesmí se používat tvrdé plasty, tryskové mopy nebo podobné výrobky. Rozlité látky a přebytečné tekutiny okamžitě odstraňte.
- Podle potřeby navlhčete mop a používejte neutrální čisticí prostředky doporučené pro vinylové podlahy. Nikdy se nesmí používat mýdlo, olejové čističe a regenerační prostředky. Oplachovou vodu často vyměňujte a podlahu nikdy nezaplavujte vodou.
- K údržbě podlahy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla, vosk, neředěný ocet s vysokým %, aceton nebo agresivní chemikálie. • Po umytí nechte podlahu uschnout.

ODSTRANĚNÍ SKVRN

- Skvrny musí být okamžitě odstraněny dobře vyždímaným, mírně navlhčeným hadříkem. Abyste omezili tvorbu skvrn, nedovolte, aby na povrchu podlahy stály nebo zůstávaly tekutiny.
- Lak na nehty, dehet, fixy, pastelky, rtěnku a inkoust lze odstranit pomocí odlakovače nebo denaturovaného lihu. Namočte čistý hadřík do studené vody a povrch úplně opláchněte, abyste odstranili zbytkový denaturovaný alkohol nebo odstraňovač laku na nehty.
- Na odolné skvrny použijte minerální líh bez silného zápachu nebo denaturovaný líh nanesený na čistý hadřík. Nikdy nelijte chemikálie přímo na podlahu.
- Na skvrny od čokolády, mastnoty, šťávy a vína použijte vlažnou vodu a neabrazivní čistič.
- Vosk ze svíček a žvýkačku opatrně seškrábejte tupou plastovou škrabkou.
- Skvrny od domácích mazlíčků (včetně moči, výkalů a zvratků) je třeba vyčistit do 24 hodin.

OCHRANA

- Vyhněte se vnášení nečistot, písku či látek, jako je olej nebo asfalt do vnitřních prostor, používejte nebarvící rohože. Také používejte rohože u venkovních vchodů pro snížení množství nečistot vnesených do vašeho domova.
- Nepoužívejte rohože s latexovou nebo pryžovou podložkou, protože tyto podložky mohou způsobit trvalé zabarvení.
- Pro plochy s pojízdnými židlemi (např. pracovní stůl) aplikujte na židle s kolečky volně otočná negumová kolečka a/nebo použijte ochrannou podložku pod židli.

- Nedovolte, aby se cigarety, zápalky nebo jiné velmi horké předměty dostaly do kontaktu s podlahou, protože by mohly způsobit trvalé poškození.
- Netahejte ani neposouvejte těžké předměty po podlaze. Při stěhování spotřebičů nebo těžkého nábytku je vždy moudré položit na podlahu překližkový panel nebo něco podobného a přesunout předmět po něm. To chrání vaši podlahu před odřením, rýhováním a roztržením.
- Používejte správné prostředky na ochranu podlahy, jako jsou plstěné chrániče a podložky pod nábytek. Plstěné polštářky by měly být včas udržovány. Nepoužívejte barevné chrániče podlahy.
- Mějte prosím na paměti, že domácí mazlíčci s ostrými drápkami mohou na podlaze zanechat hluboké škrábance, udržujte tak jejich drápkami, abyste minimalizovali škrábance.


NÁVOD NA OPRAVU PODLAH

Poškozená deska uprostřed podlahy nevyžaduje demontáž celé podlahy. Můžete to opravit tak, že vyříznete jednu poškozenou desku a nahradíte ji novou.

Nástroje, které budete potřebovat: tužka, pravítko, ponorná pila, řezací nůž na měkké povrchy, dláto, užitková čepel/konkávní nůž, prémiové vinylové lepidlo (vysoce úchopné, vysoce střižné tvrdé lepidlo), závaží (přibližně 40 kg).

Instrukce:

1. Označte poškozenou desku 3.81 cm od konců a stran. Vyvrtejte otvory 4.76 mm v rozích a na reliéfních řezech.

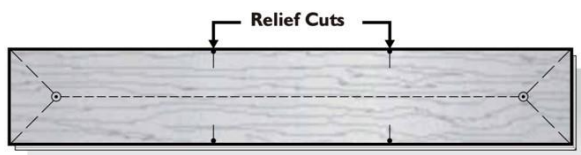


2. Pomocí konkávního nože /užitkového nože / pily (nastavte hloubku pily na tloušťku desky) řežte podél čar a odstraňte středovou část. Provedte reliéfní řezy pomocí vyvrtaných otvorů jako viditelné zářezky.

Tip pro profesionály: Při použití užitkového nože pomůže zahřátí produktu horkovzdušnou pistolí.

3. Nejprve opatrně zvedněte a vytáhněte středový řez, poté zapracujte do rohů a odstraňte koncové díly jako poslední.
4. Vysajte oblast od všech nečistot a prachu.
5. Pomocí malého hoblíku / konkávního nože / užitkového nože / pily připravte náhradní desku odstraněním dna drážky na krátké i dlouhé straně (viz obrázek níže).

SPC ATLAS – Průvodce údržbou podlah

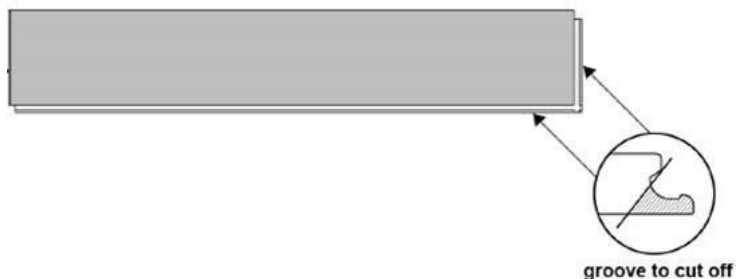

6. Naneste tenký proužek lepidla na okraje zbývajících prken na podlaze obklopující vyměňované prkno.
7. Držte desku pod úhlem 45 stupňů. Zasuňte jazýček, který je stále přítomen, do drážky na jednom konci otvoru. Jemně spusťte desku na místo v otvoru.
8. Pomocí gumové paličky a příklepového bloku přiklepněte náhradní prkno na místo.
9. Ujistěte se, že jakékoli lepidlo, které se vytlačí na povrch, je okamžitě odstraněno.
10. Desku je třeba zažít a lepidlo nechat zaschnout po dobu alespoň 48 hodin.