


# Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

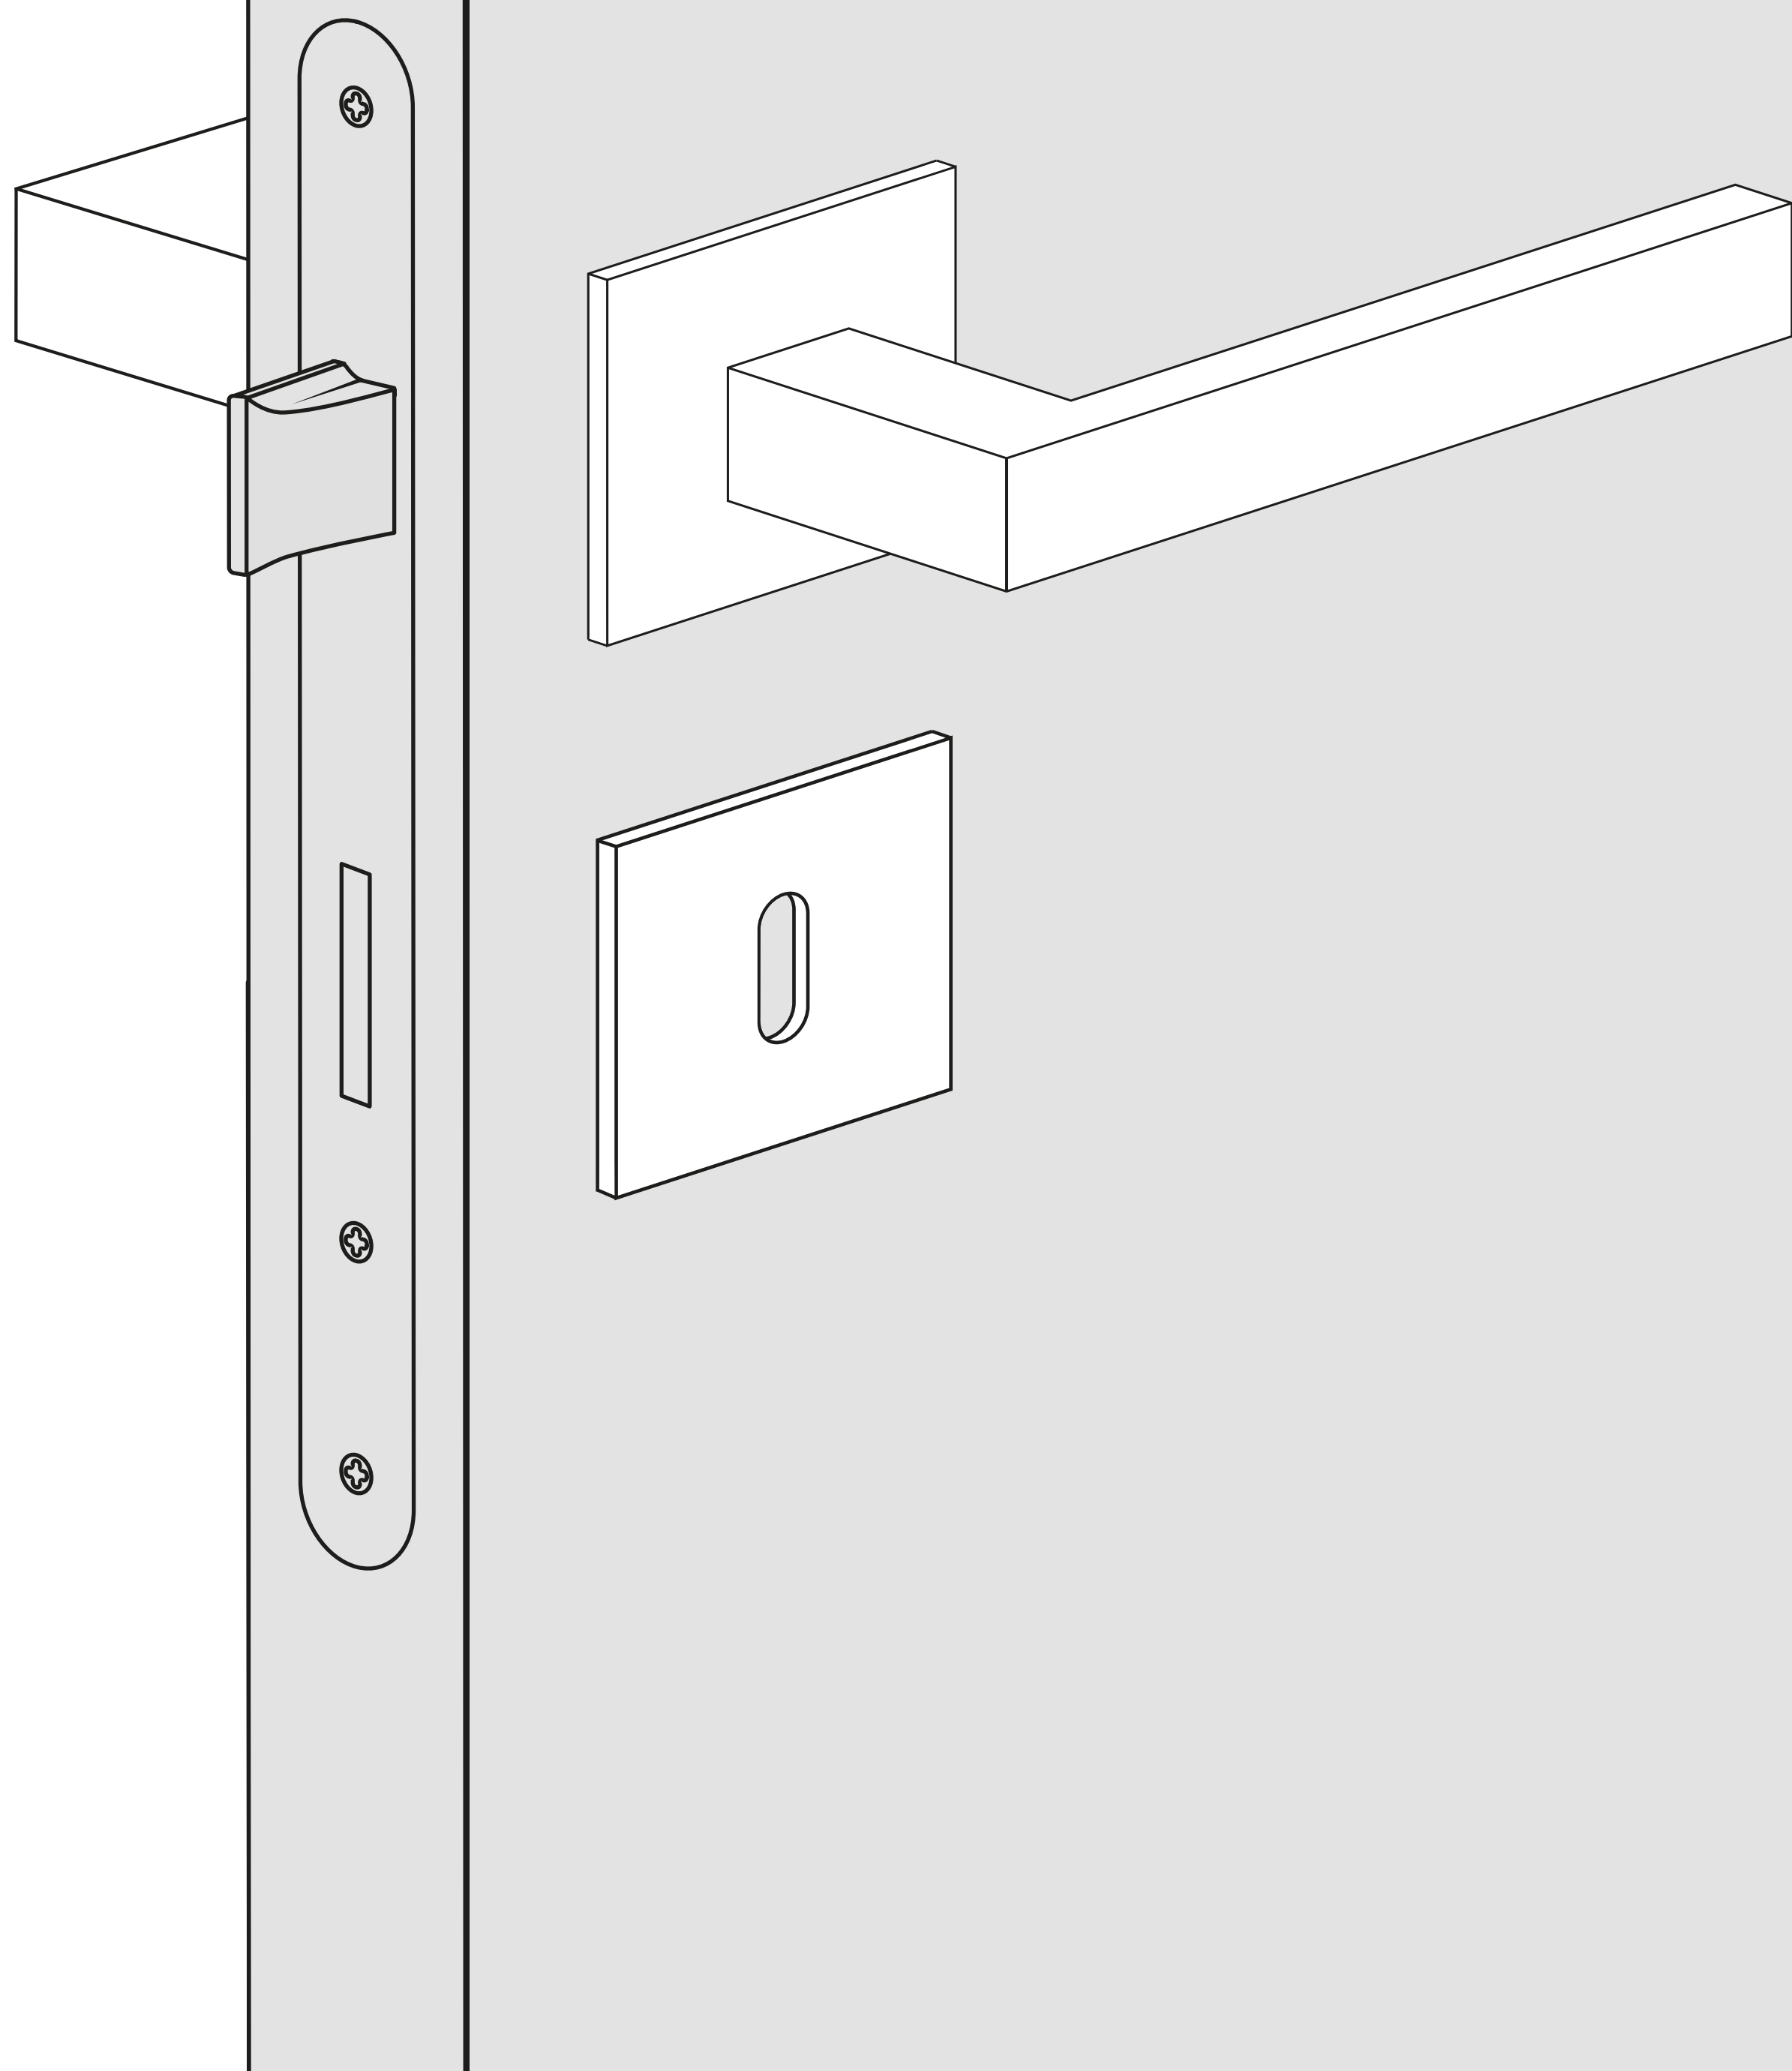


## INSTRUKCJA MONTAŻU

KLAMEK Z **KWADRATOWYM SZYLDEM 3S**

RO: INSTRUCȚIUNI DE MONTARE CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

# WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

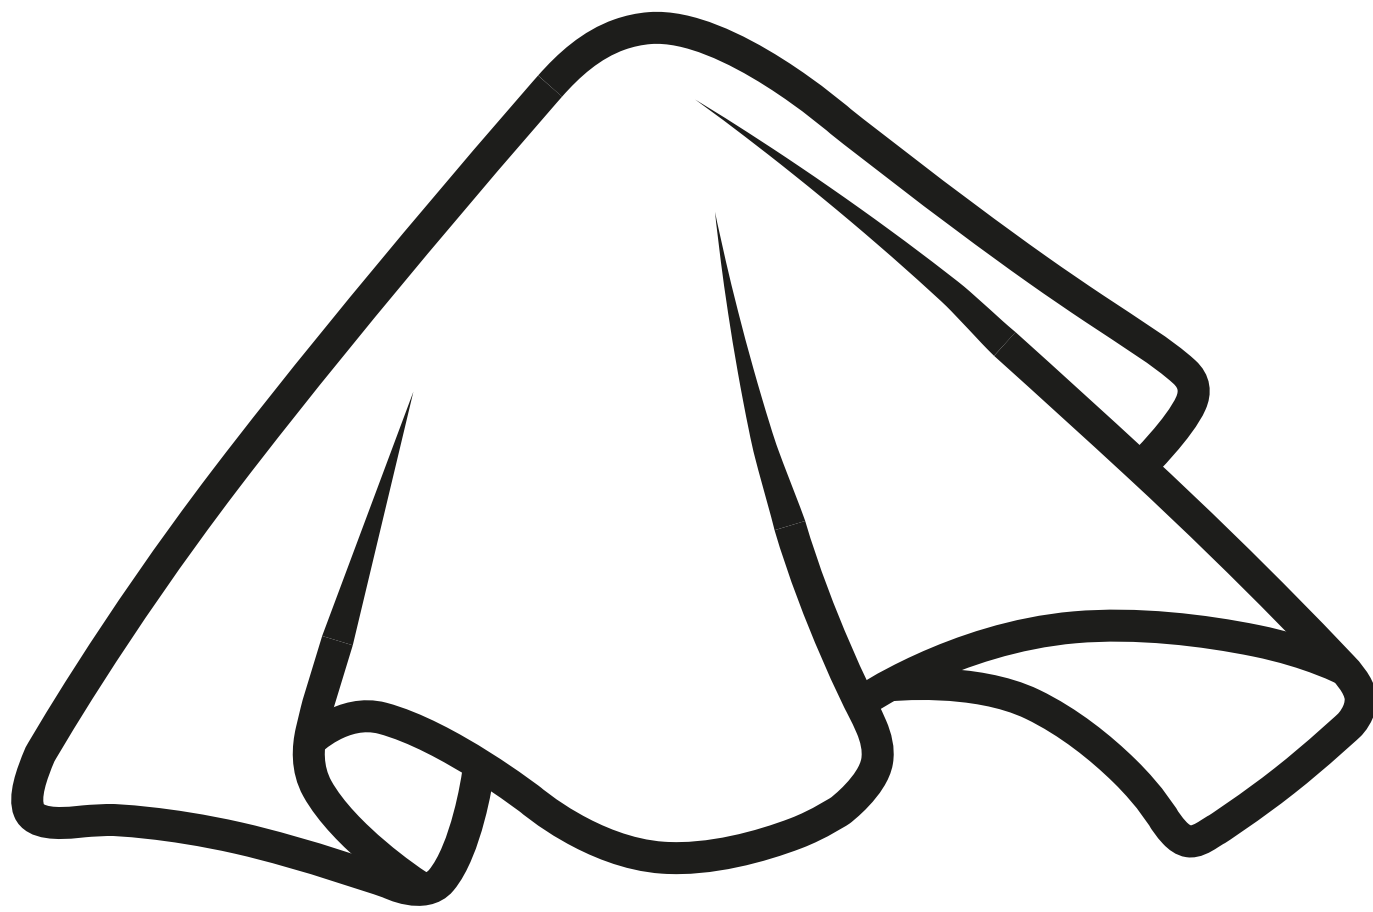

**PL:** Czyścić wyłącznie miękką suchą tkaniną **DE:** Mit einem trockenen Tuch  
**CZ:** Čistěte suchým hadříkem **SK:** Čistenie suchou handričkou



**PL:** Nie używać środków chemicznych  
**DE:** Verwenden Sie keine Chemikalien  
**CZ:** Nepoužívejte chemikálie  
**SK:** Nepoužívať chemické prostriedky



**PL:** Nie rysować powłoki  
**DE:** Die Beschichtung nicht zerkratzen  
**CZ:** Nepoškrábejte povlak  
**SK:** Neškriabať povrch




**PL:** Nie czyścić wodą i płynami  
**DE:** Nicht mit Wasser und Flüssigkeiten  
**CZ:** Nepoužívat vodu a tekutiny  
**SK:** Nepoužívať vodu a tekutiny



**PL:** Nie stosować na zewnątrz  
**DE:** Nicht im Freien  
**CZ:** Nepoužívejte venku  
**SK:** Nepoužívať v exteriéroch

# MONTAŻ KLAMKI


## 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO

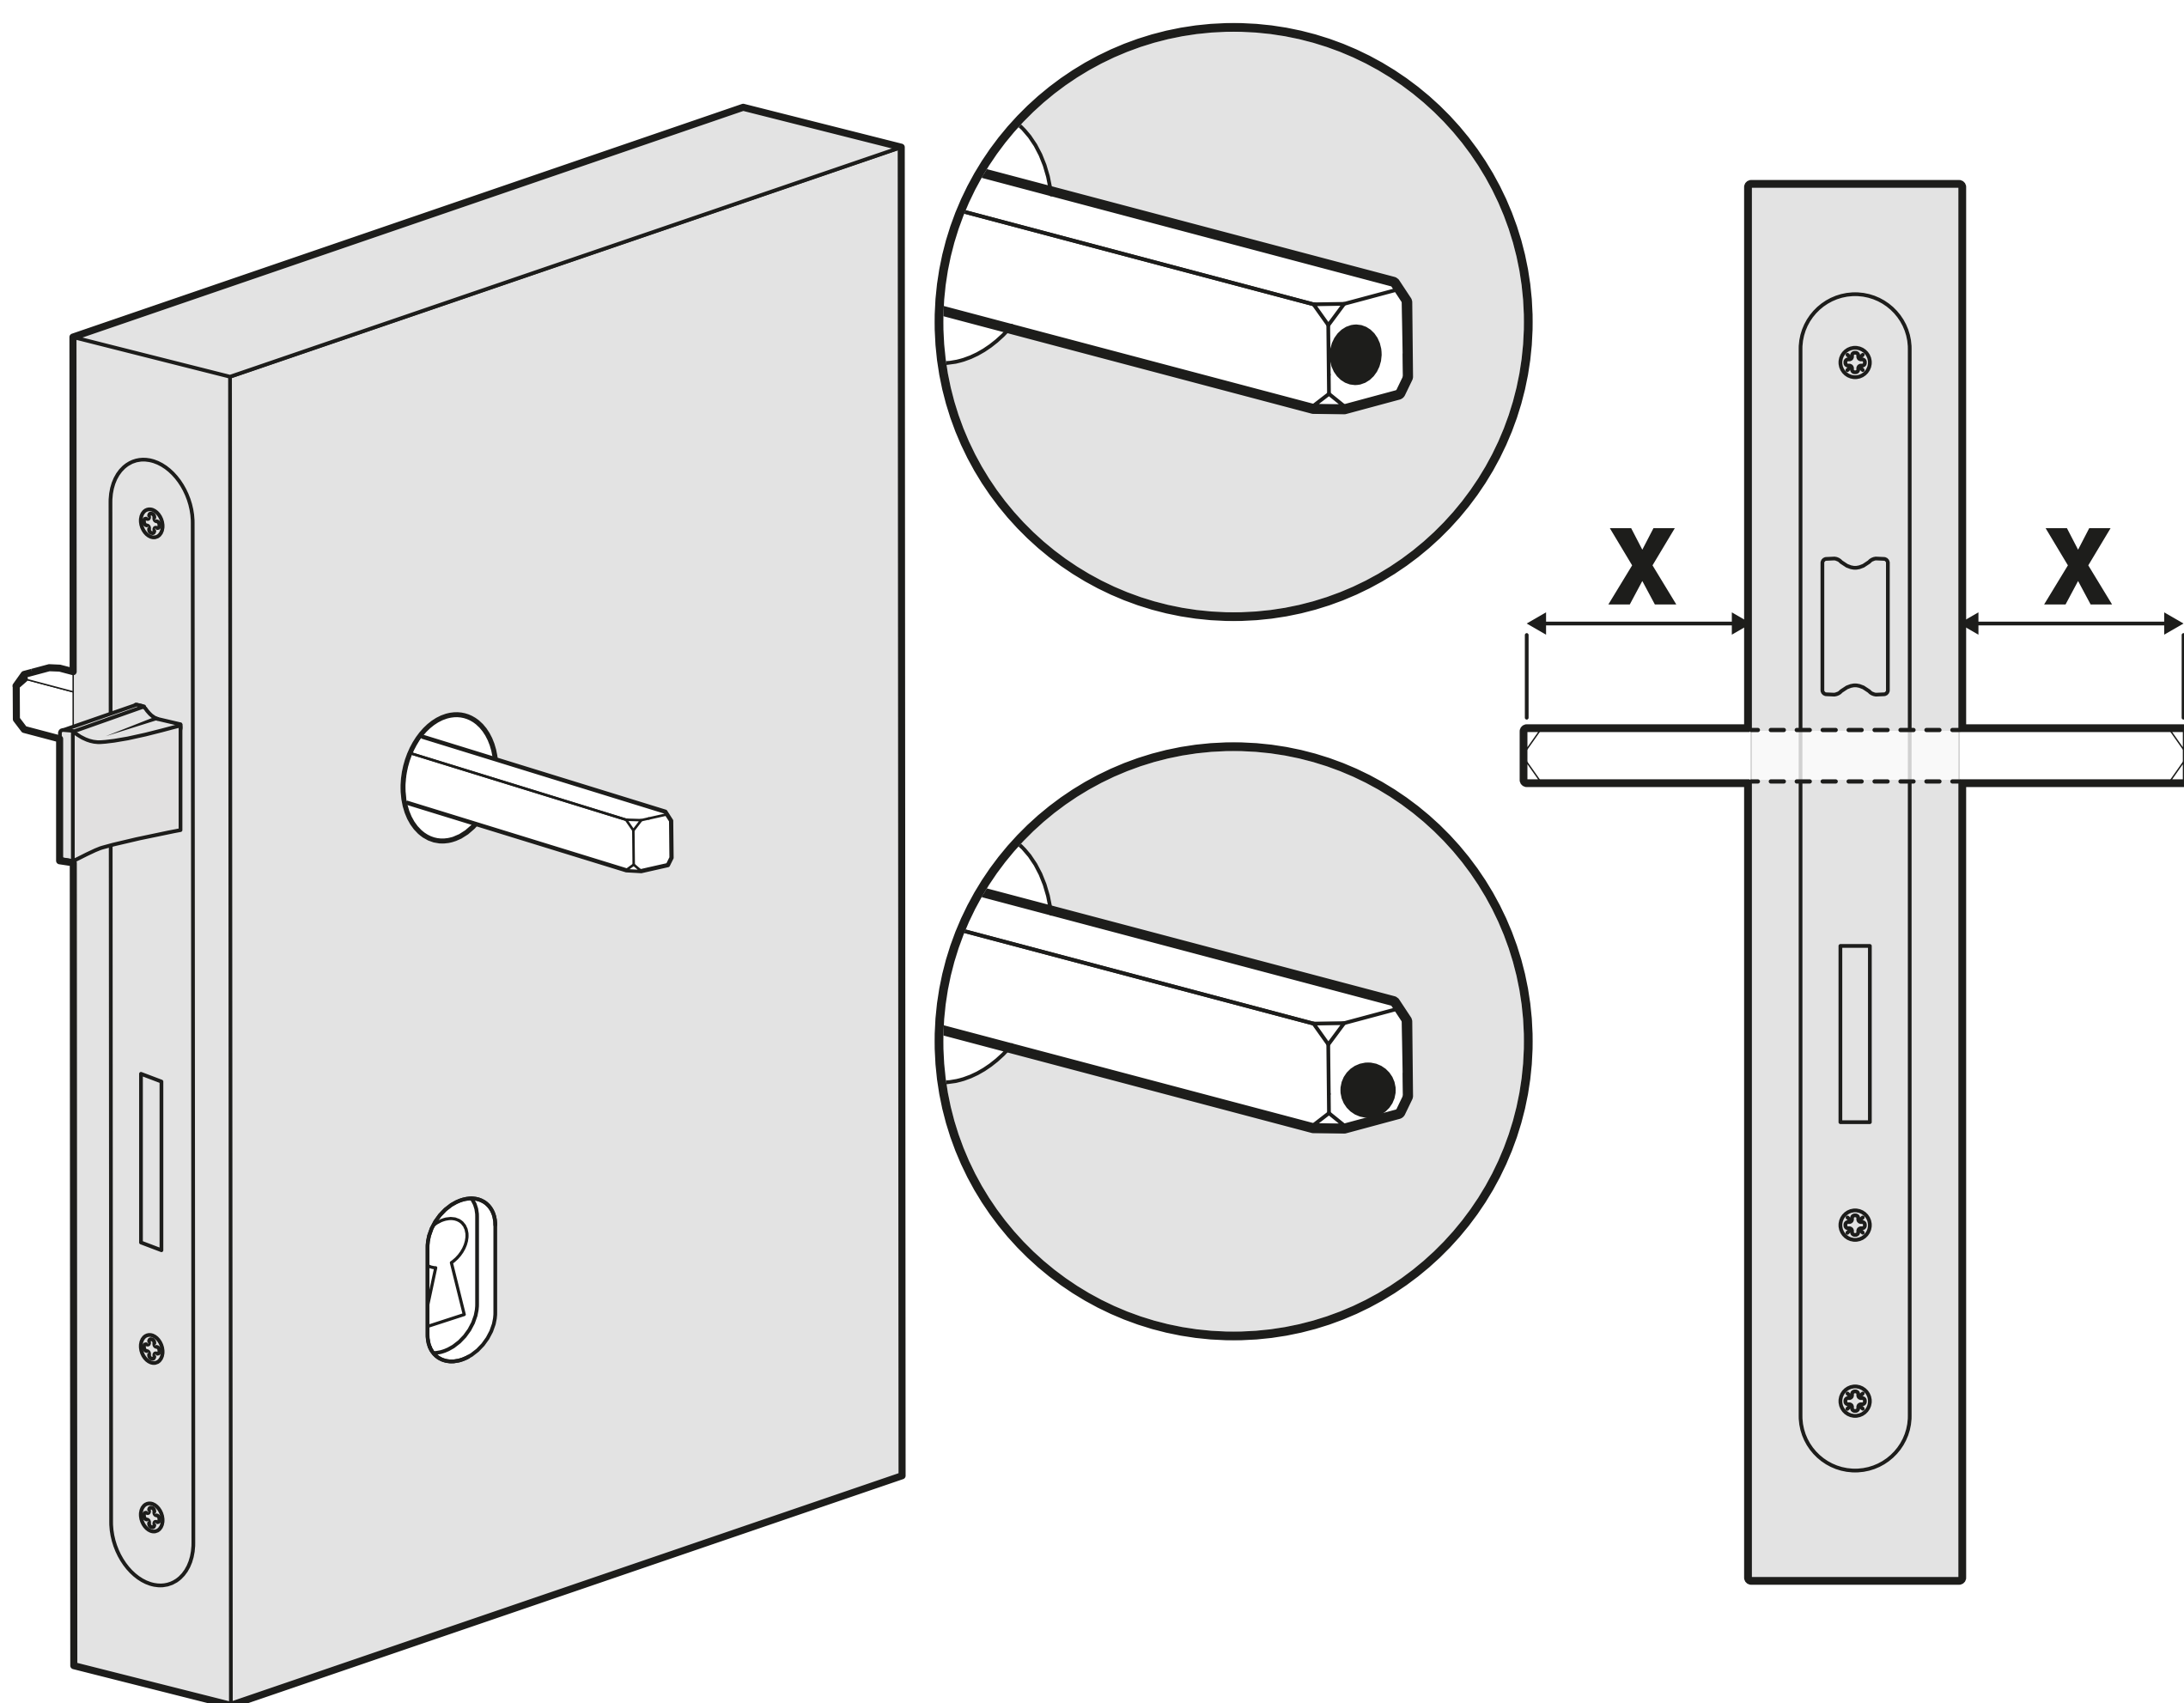

**PL:** Wsunąć trzpień symetrycznie do zamka zamontowanego w drzwiach, ustawiając trzpień tak aby otwór w trzpieniu był ustawiony zgodnie z typem zastosowanej klamki.

**CZ:** Zatlačte čtyřhran symetricky do zámku namontovaného ve dveřích, nastavíte otvor ve správném směru, v závislosti na konstrukci použitých klik.

## 1.2 PRZYGOTOWANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH Z POMOCĄ SZABLONU

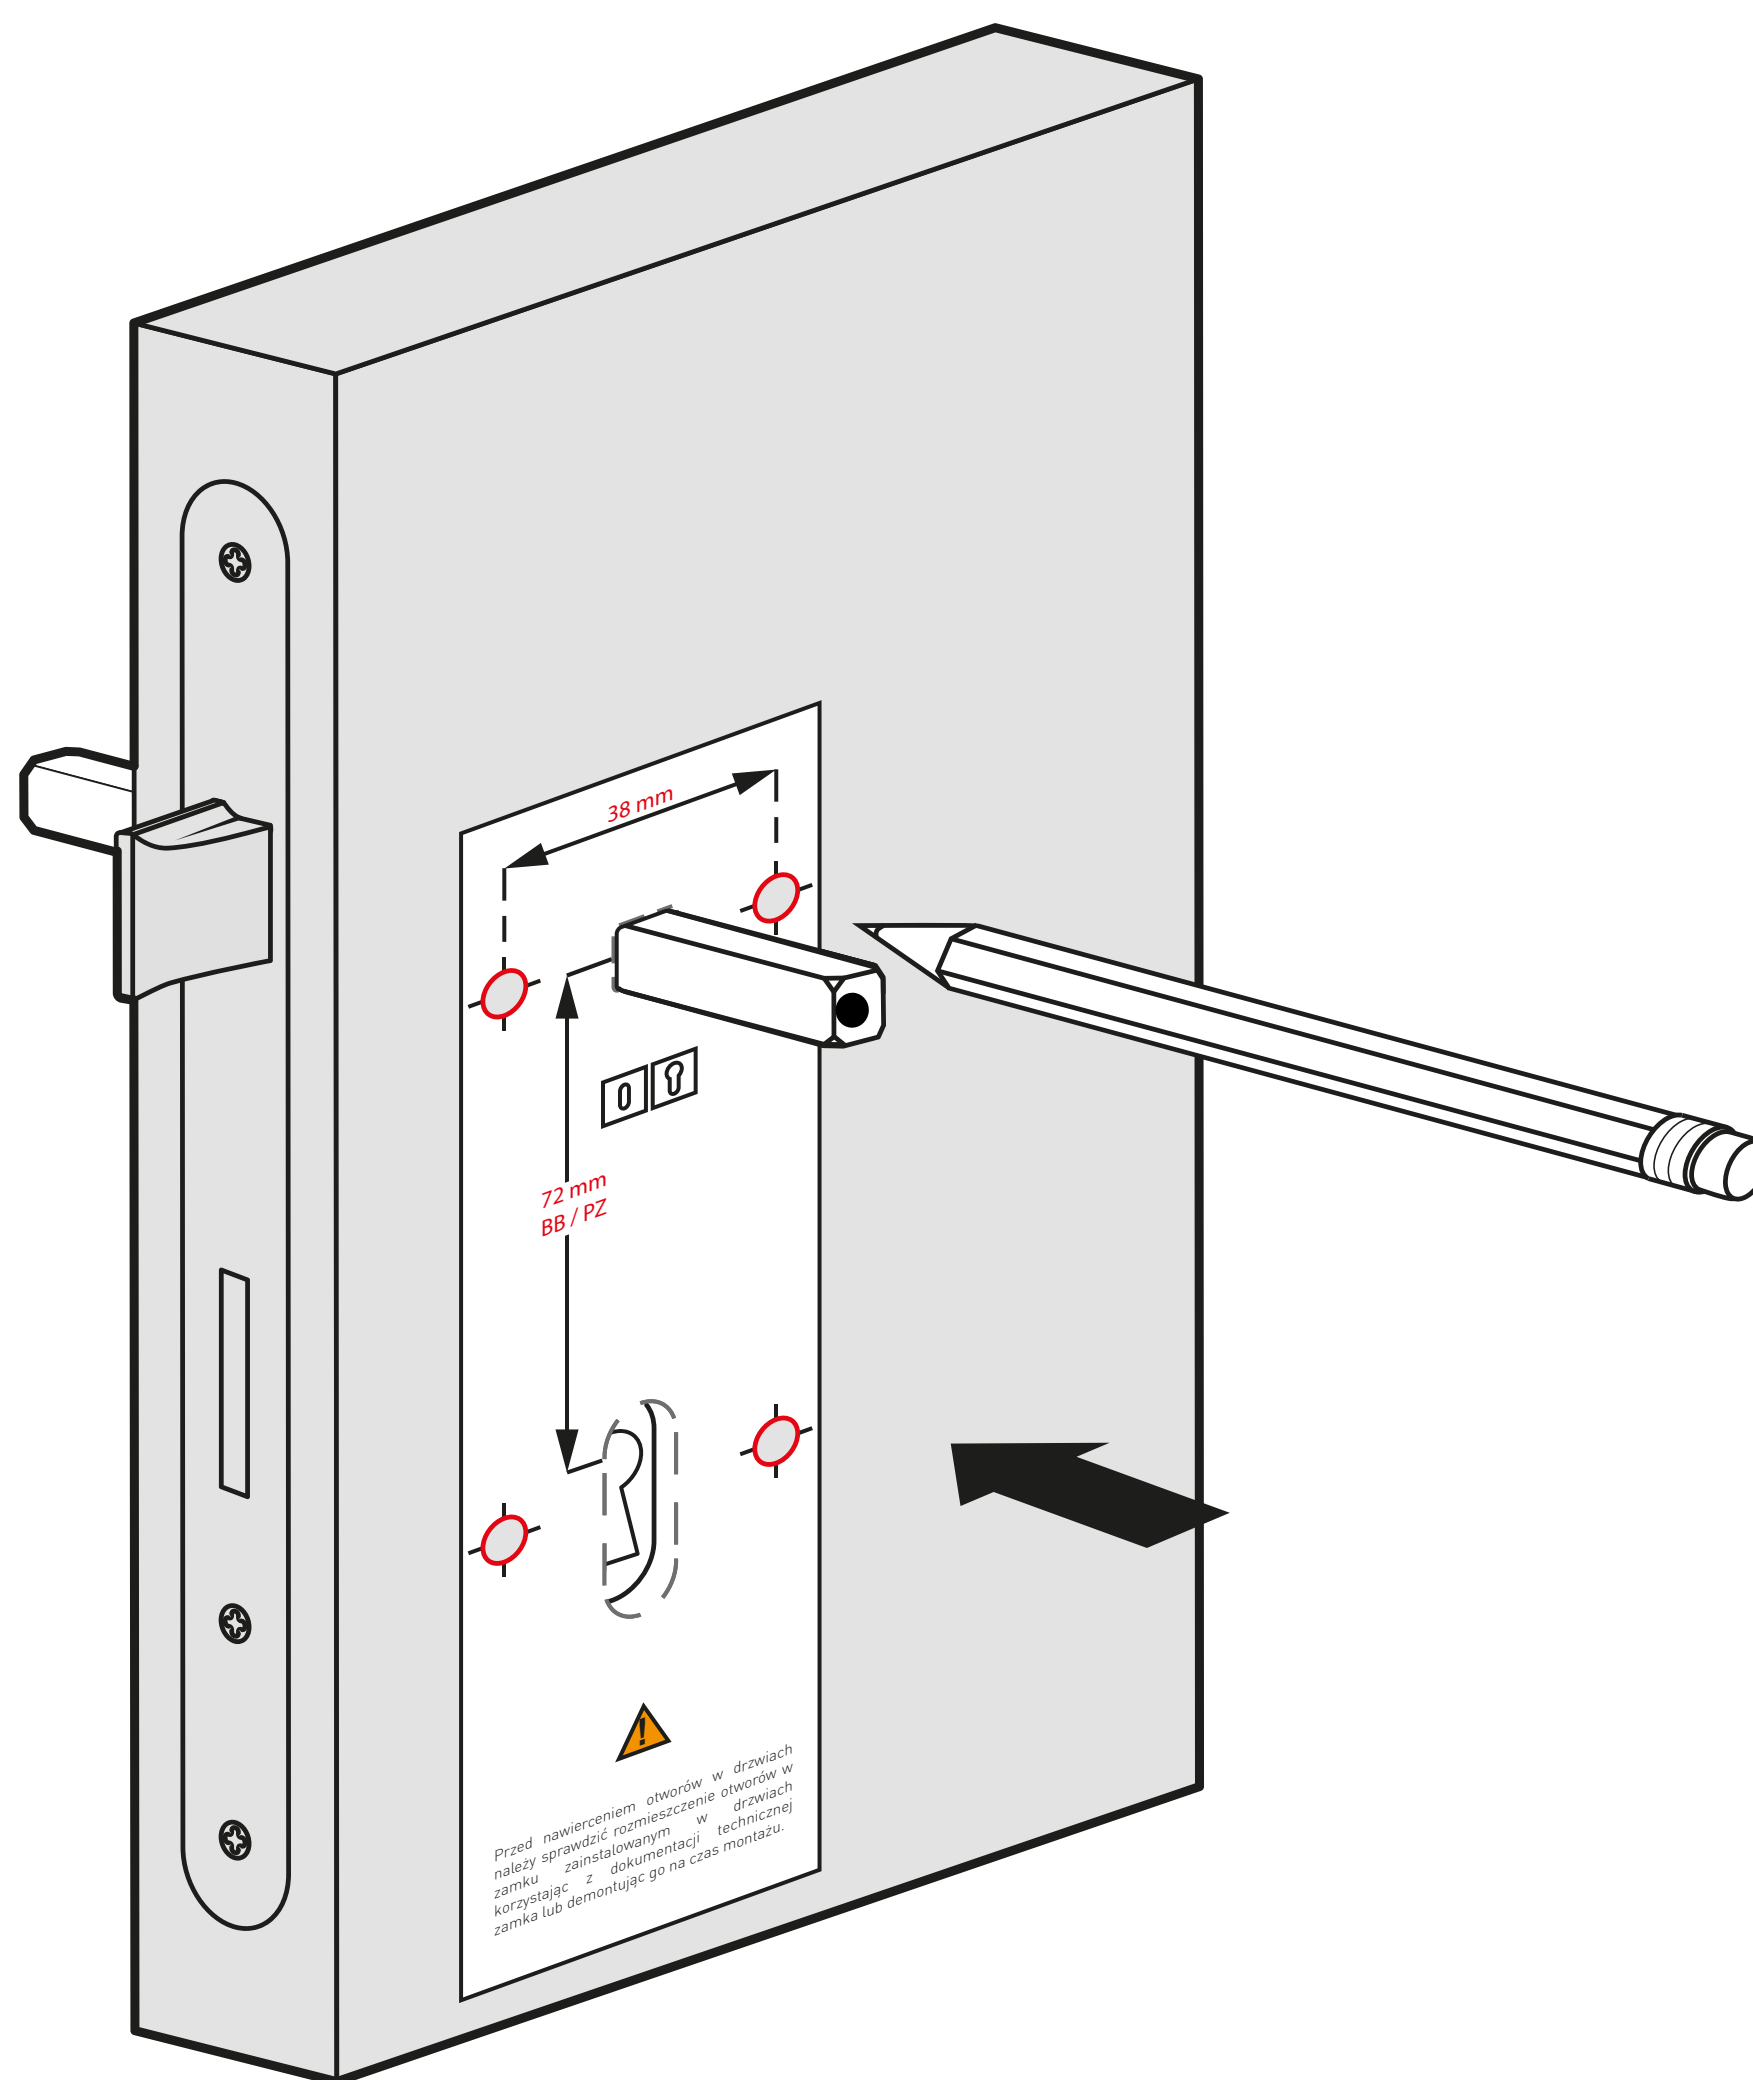


**CZ:** nasuňte montážní šablonu na čtyřhran a zaznačte umístění otvorů na šrouby.

Šablona není součástí balení, můžete si ji vytisknout z webu v poměru 1:1.

**PL:** Nasunąć szablon montażowy na trzpień i zaznaczyć umiejscowienie otworów na śruby przelotowe.

Szablon jest dostępny w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej - należy go wydrukować w skali 1:1 weryfikując wymiary po wydruku.

## 1.3 DEMONTAŻ ZAMKA NA CZAS WYKONYWANIA OTWORÓW W DRZWIACH

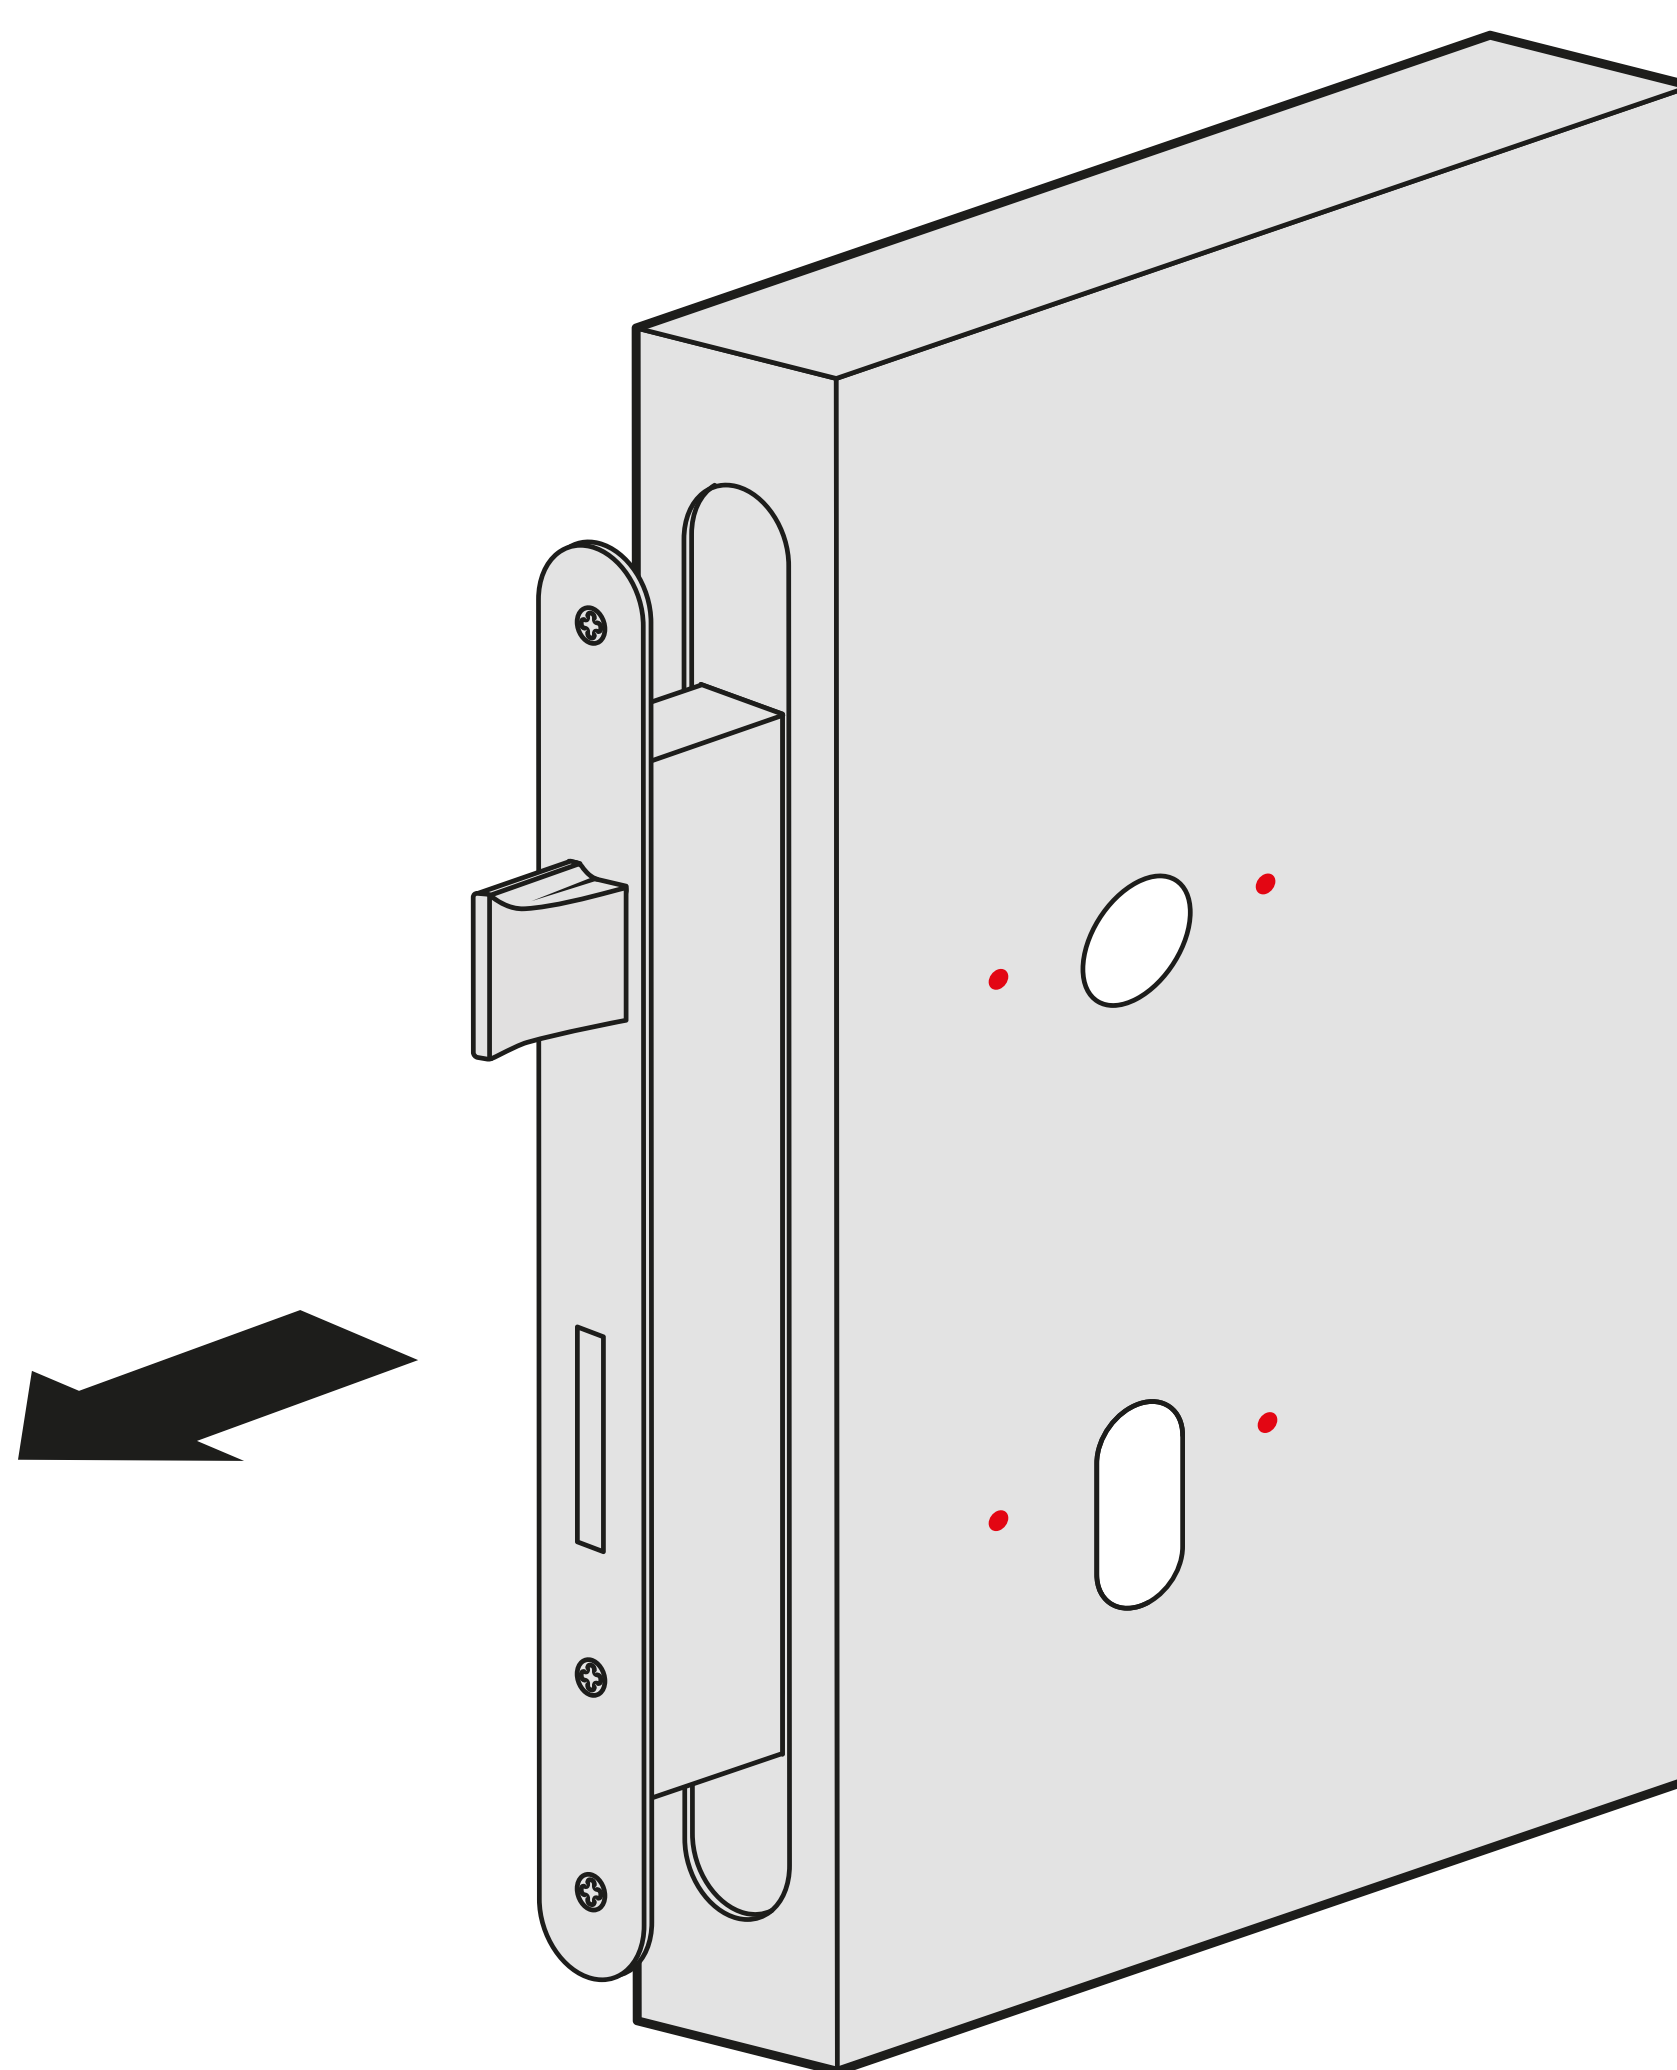


**CZ:** vyjmněte ze dveří zámek

**PL:** Na czas wykonywania otworów montażowych w skrzydle drzwiowym należy zdemontować zamek zamontowany w drzwiach.

Zamek nie musi być demontowany jeśli montażysta zapoznał się z dokumentacją techniczną zamka.

## 1.4 WYKONYWANIE OTWORÓW PRZELOTOWYCH

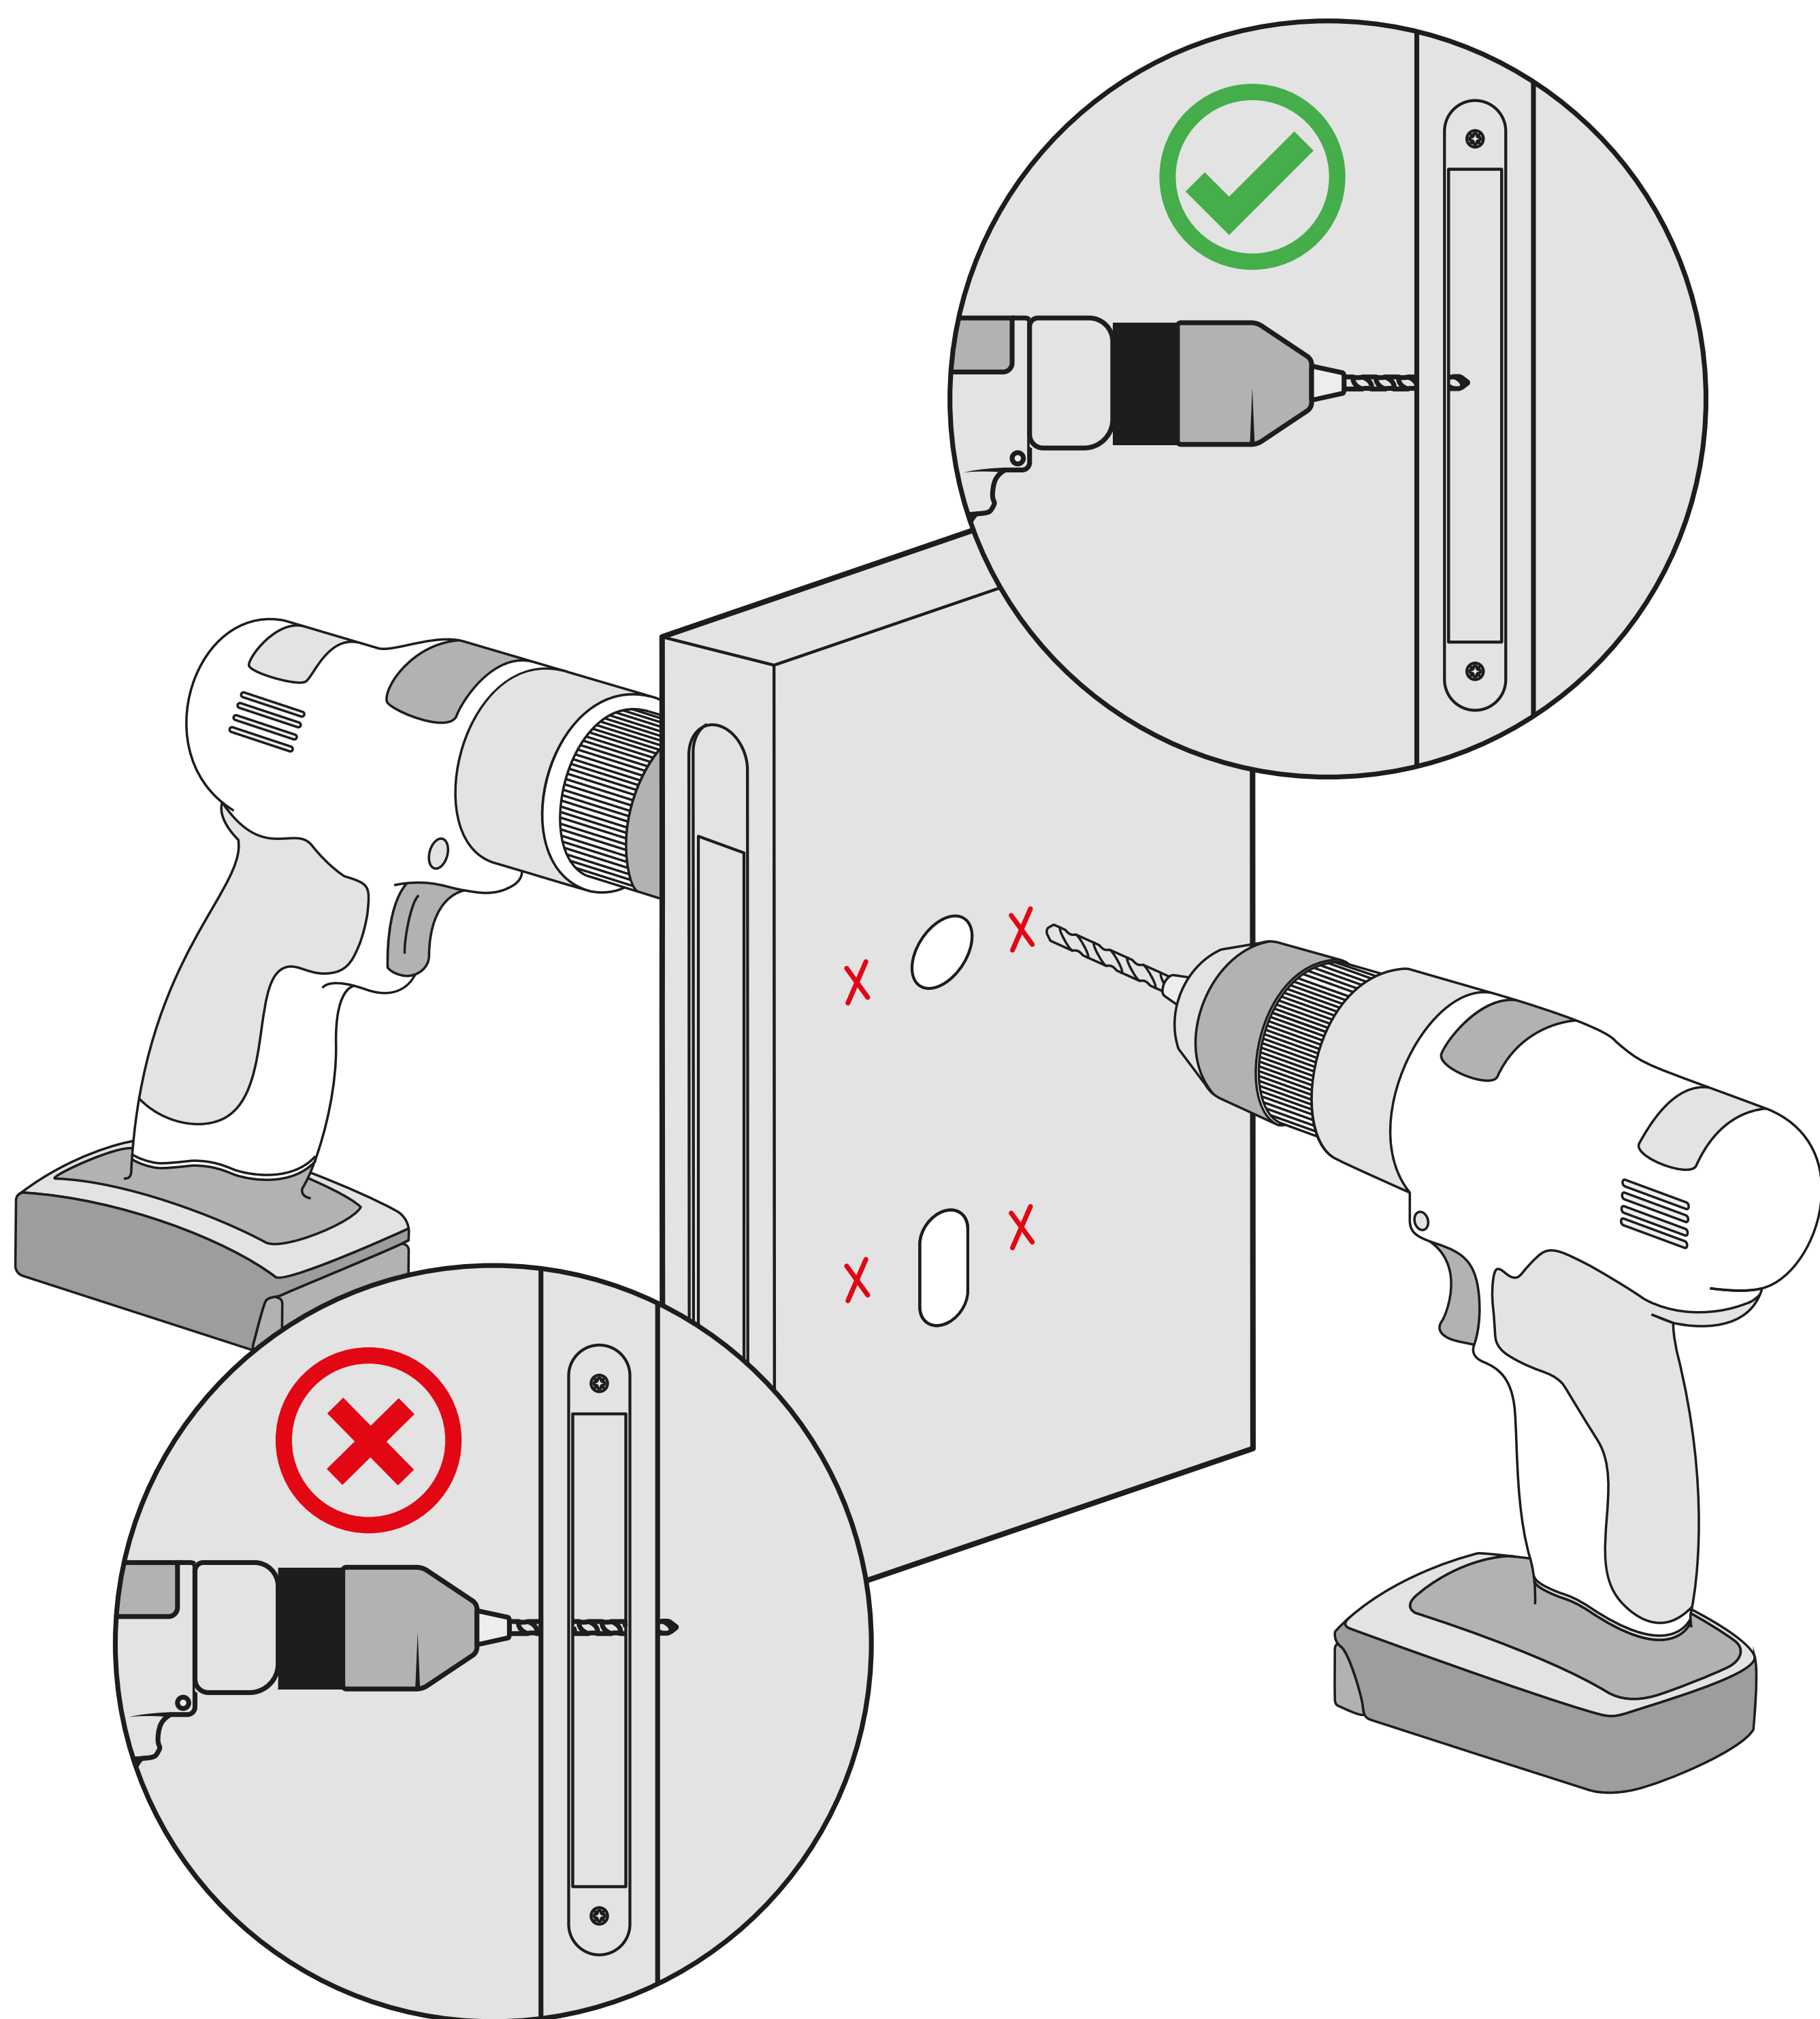


**CZ:** vyvrtejte otvory o průměru 7 mm na vyznačených místech.  
Otvory vrtejte z každé strany dveří samostatně, jako je na obrázku!

**PL:** Z należytą starannością nawiercić otwory  $\varnothing$  7 mm do montażu klamek i szyldów dolnych.

Otwory nawiercać z każdej ze stron drzwi osobno.


## 1.5 PONOWNY MONTAŻ ZAMKA W DRZWIACH

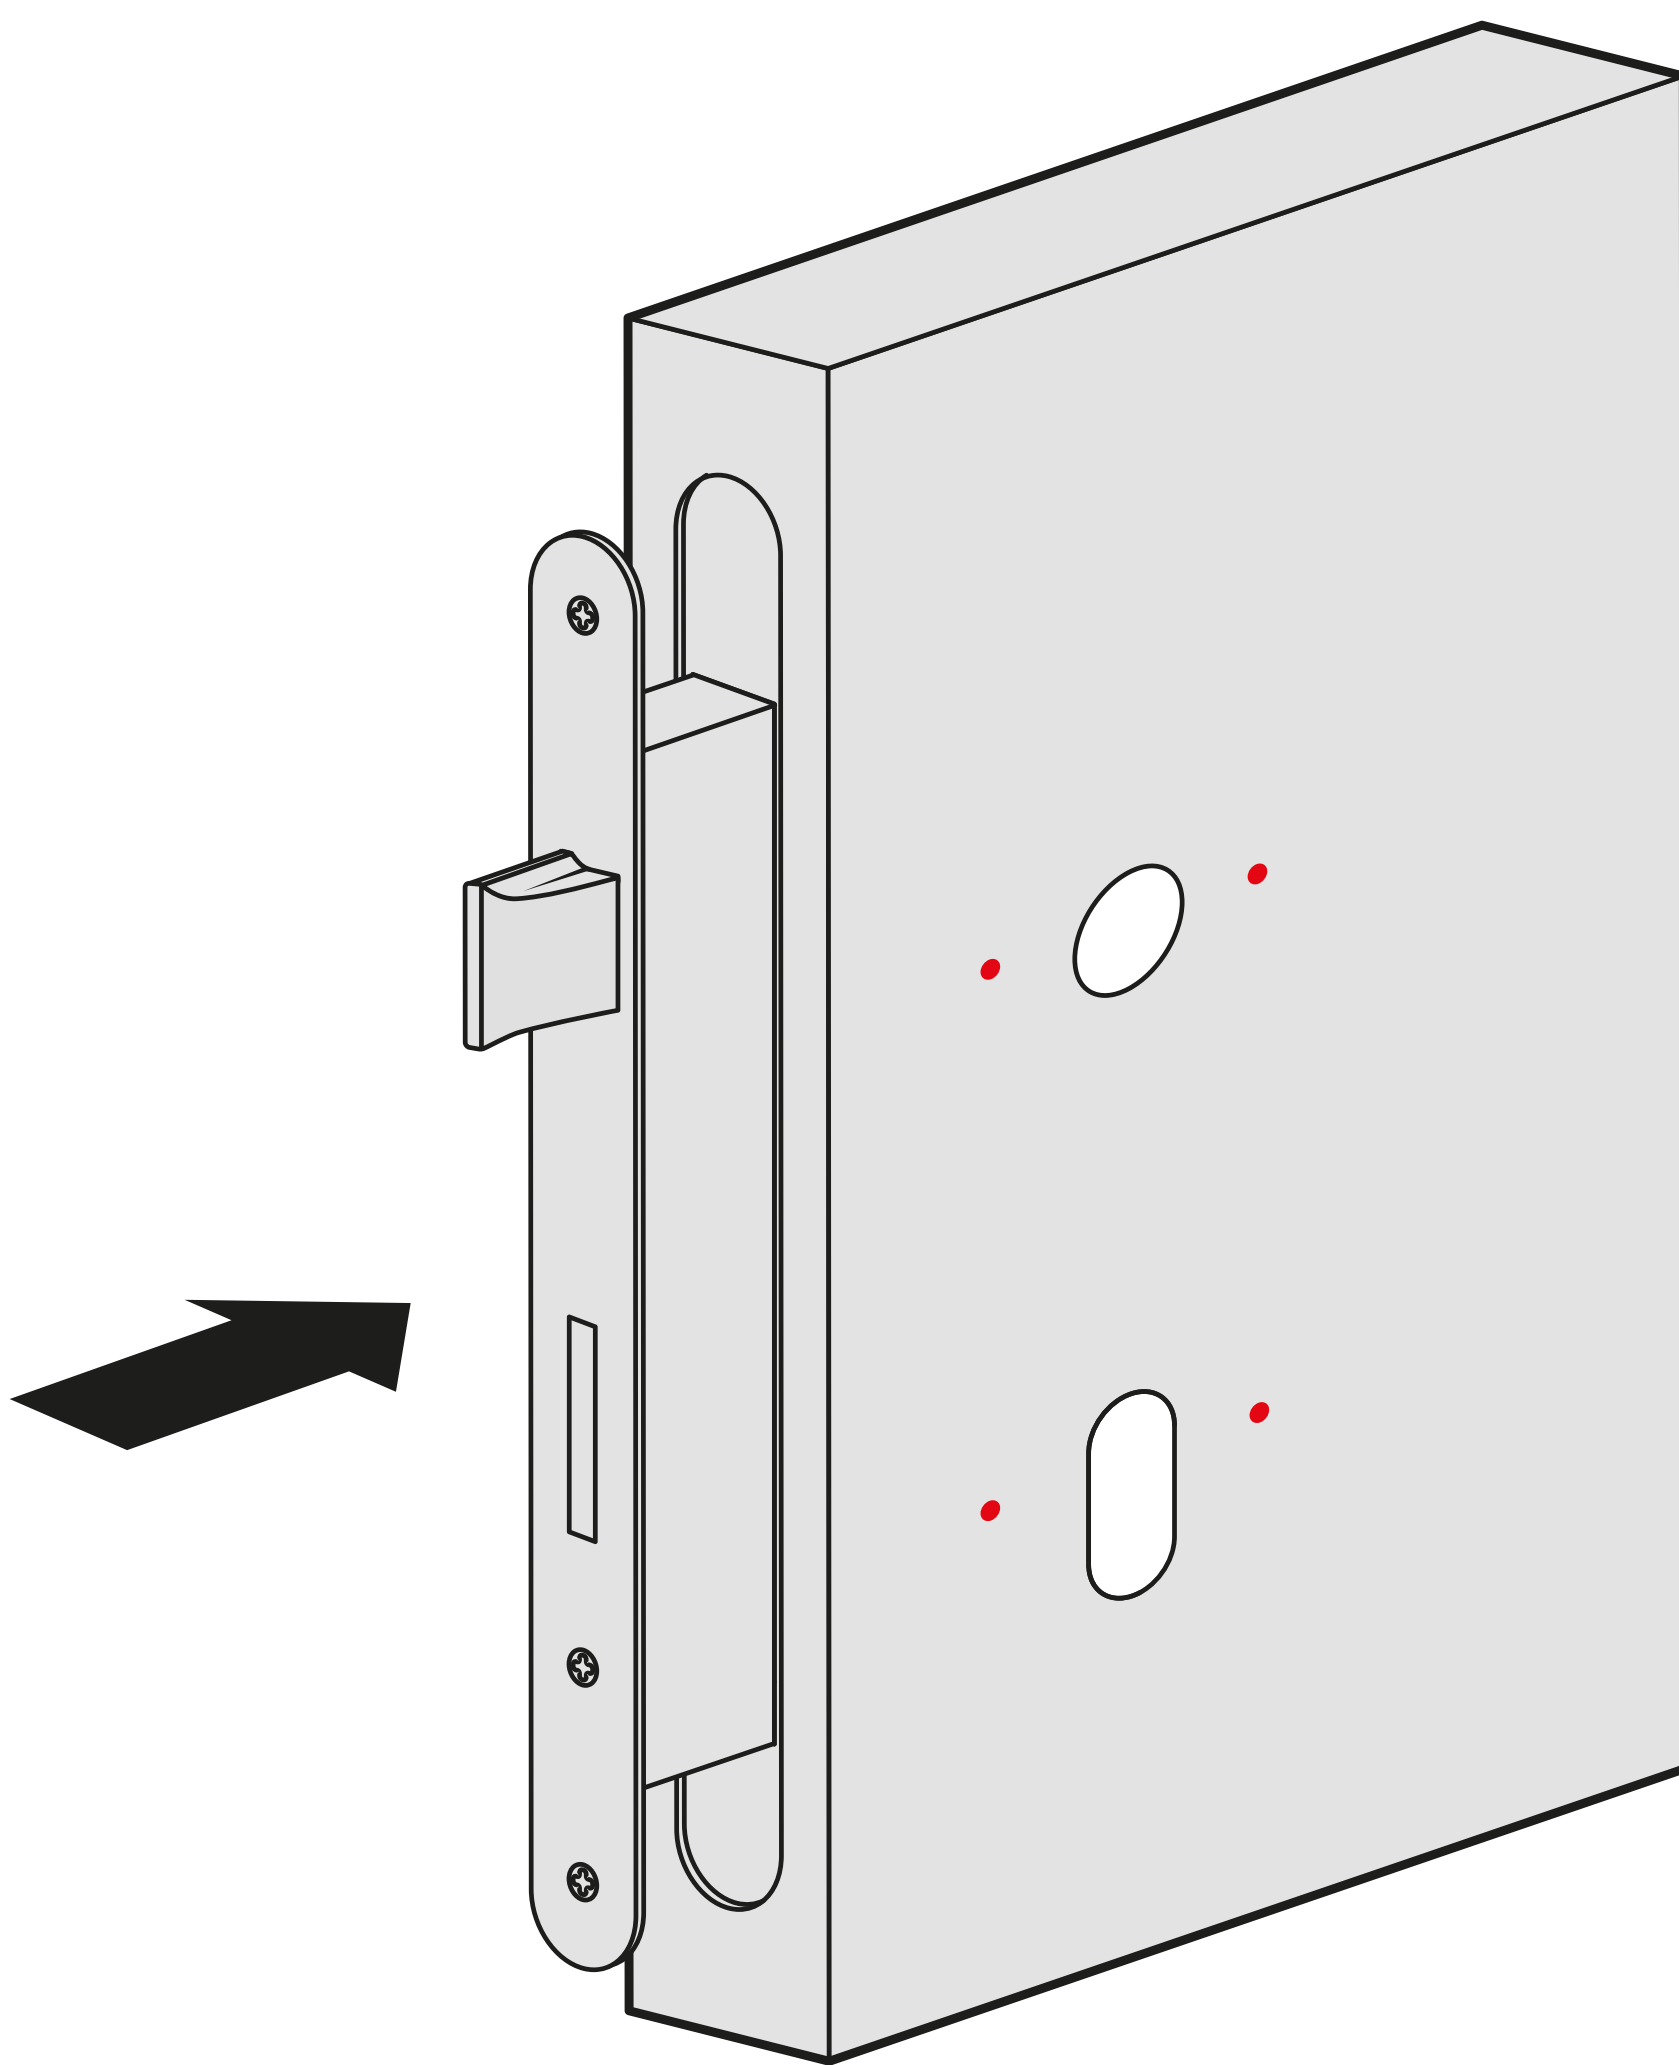

**CZ:** namontujte zpět vyjmutý zámek

**PL:** Jeśli zamek został uprzednio zdemontowany to należy go ponownie zamontować w drzwiach.

## 1.6 MONTAŽ KLAMEK NA DRZWIACH

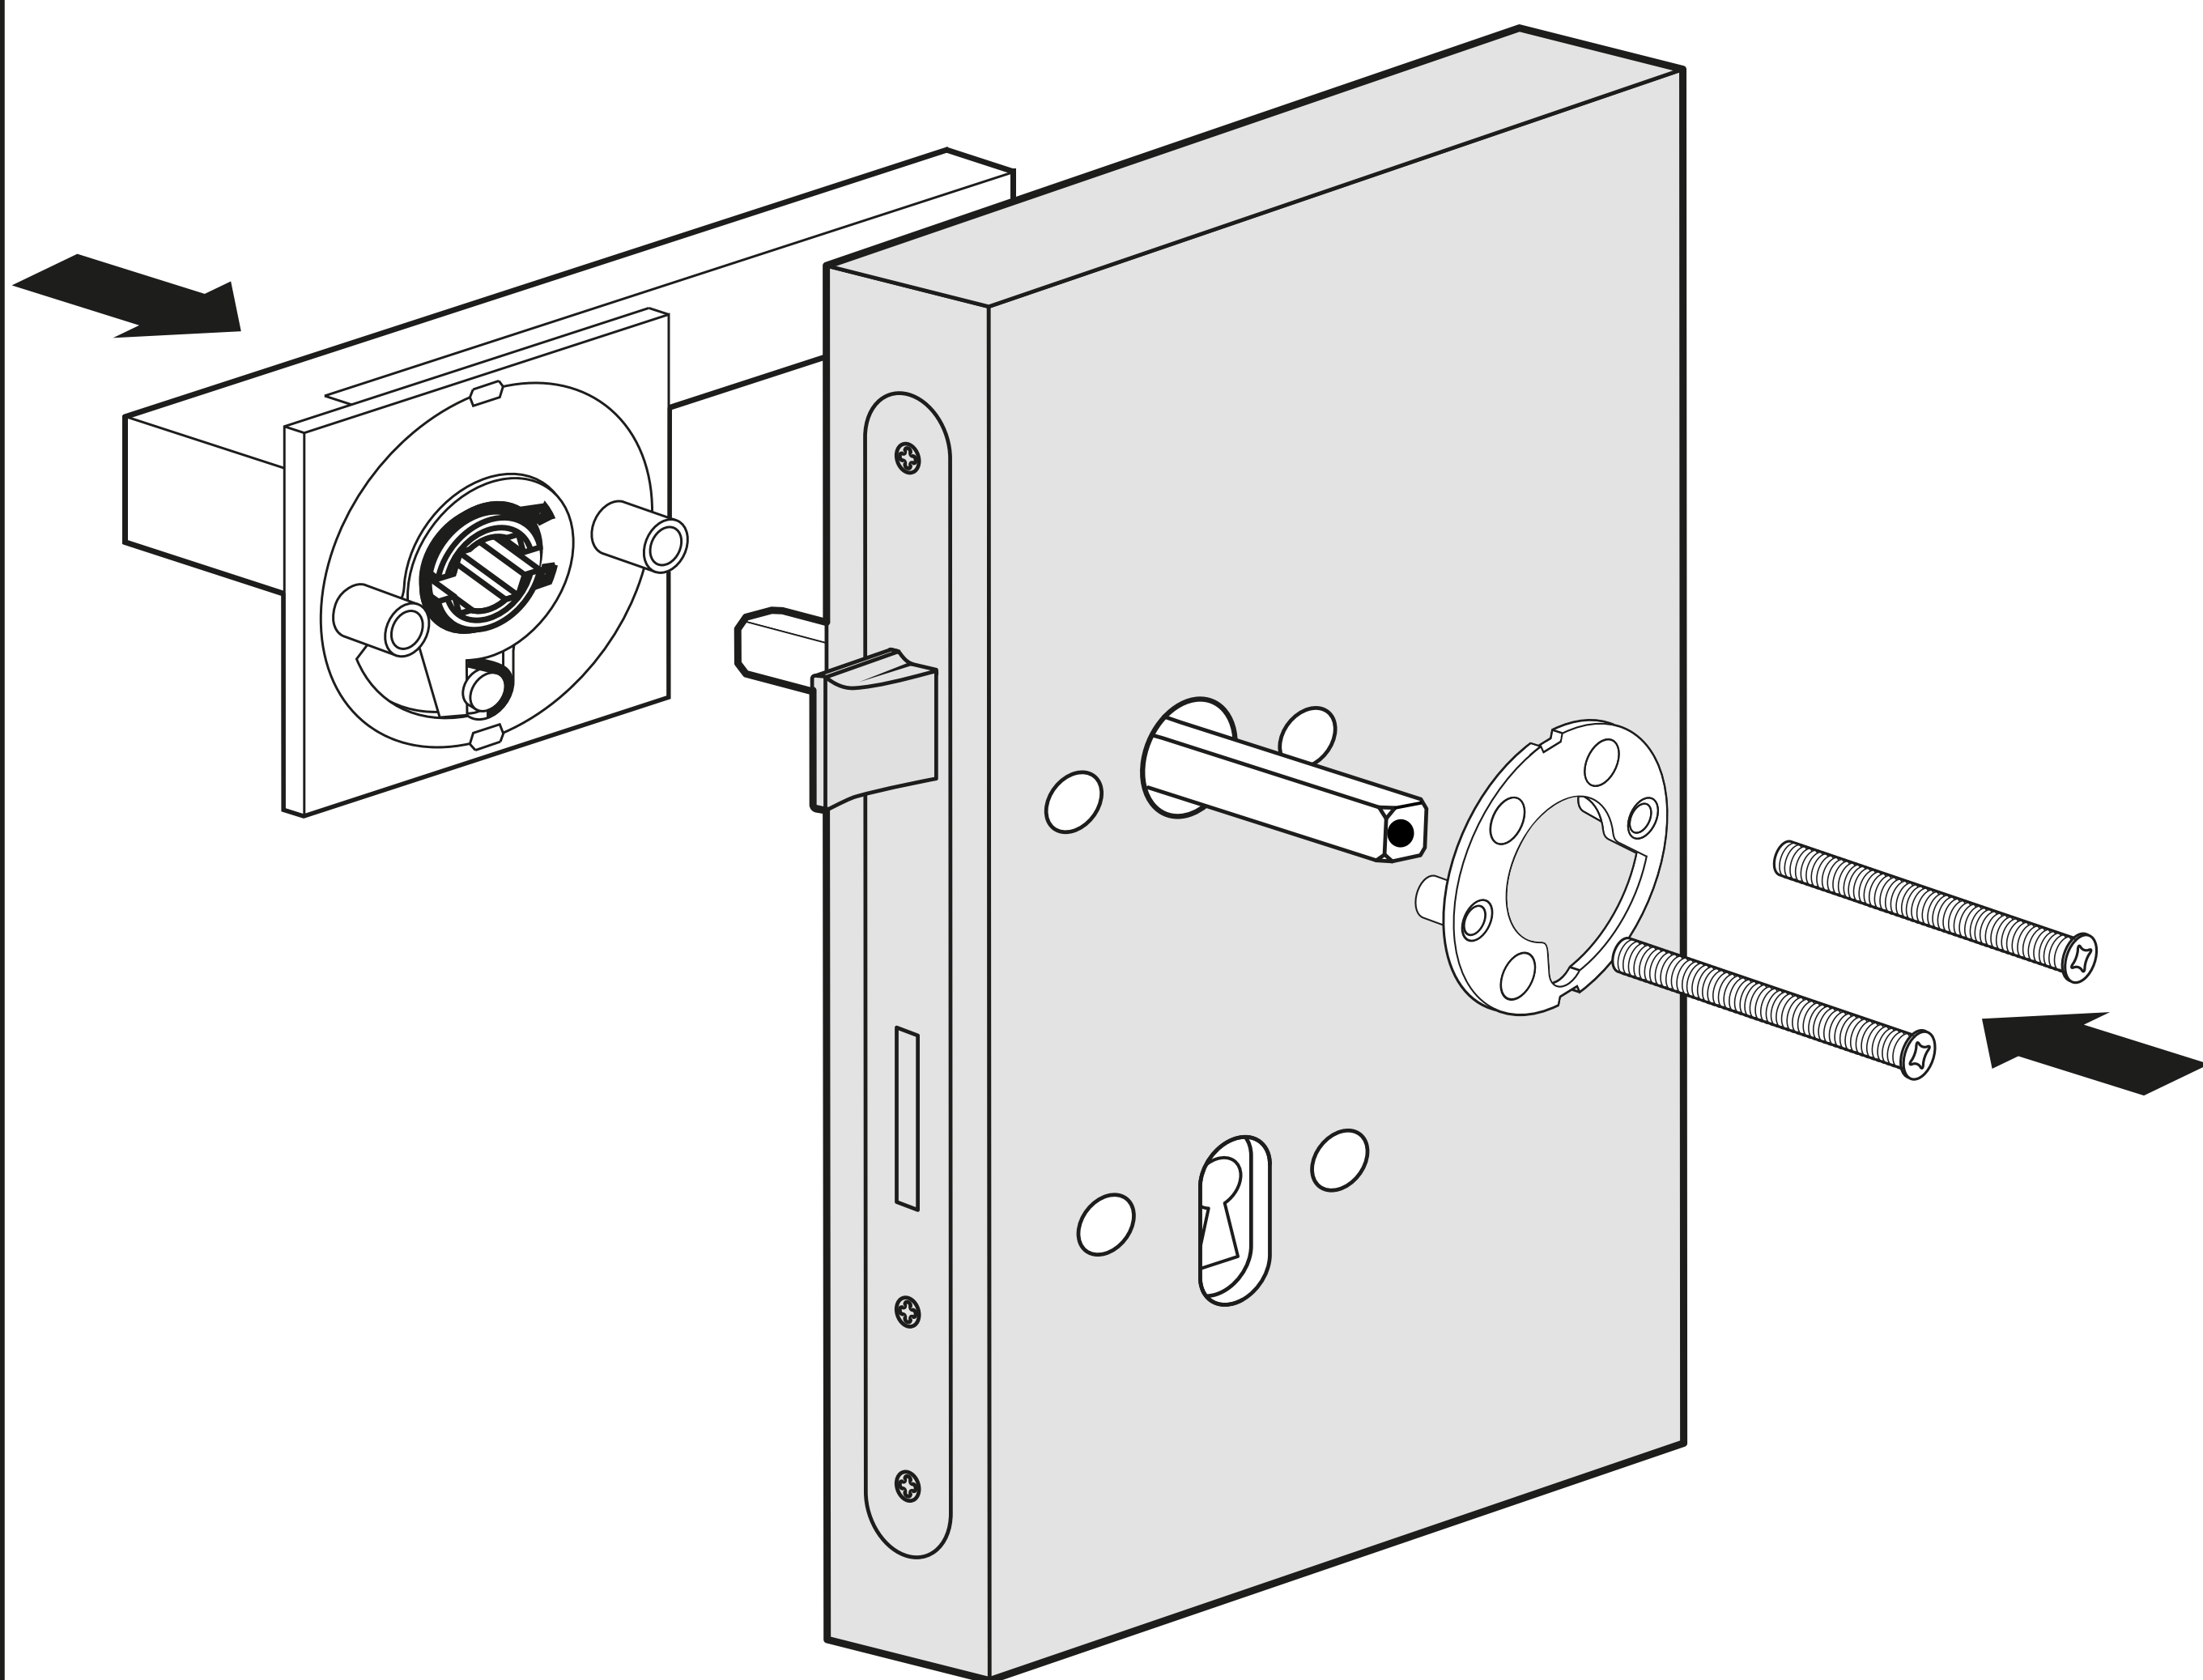


**CZ:** umístěte kliku s upevňovacím adaptérem, který má napevno, a samostatný upevňovací adaptér do dveří tak, jak vidíte na obrázku. Vše spojte šrouby v připravených otvorech, jak je na obrázku.

**PL:** Za pomocą śrub przelotowych skręcić adapter montażowy jednej klamki z drugą klamką gdzie adapter jest niedemontowalny. Klamka której adapter jest niedemontowalny posiada gwinty montażowe w tulejach montażowych.



## 1.7 MONTAŻ KLAMEK NA DRZWIACH

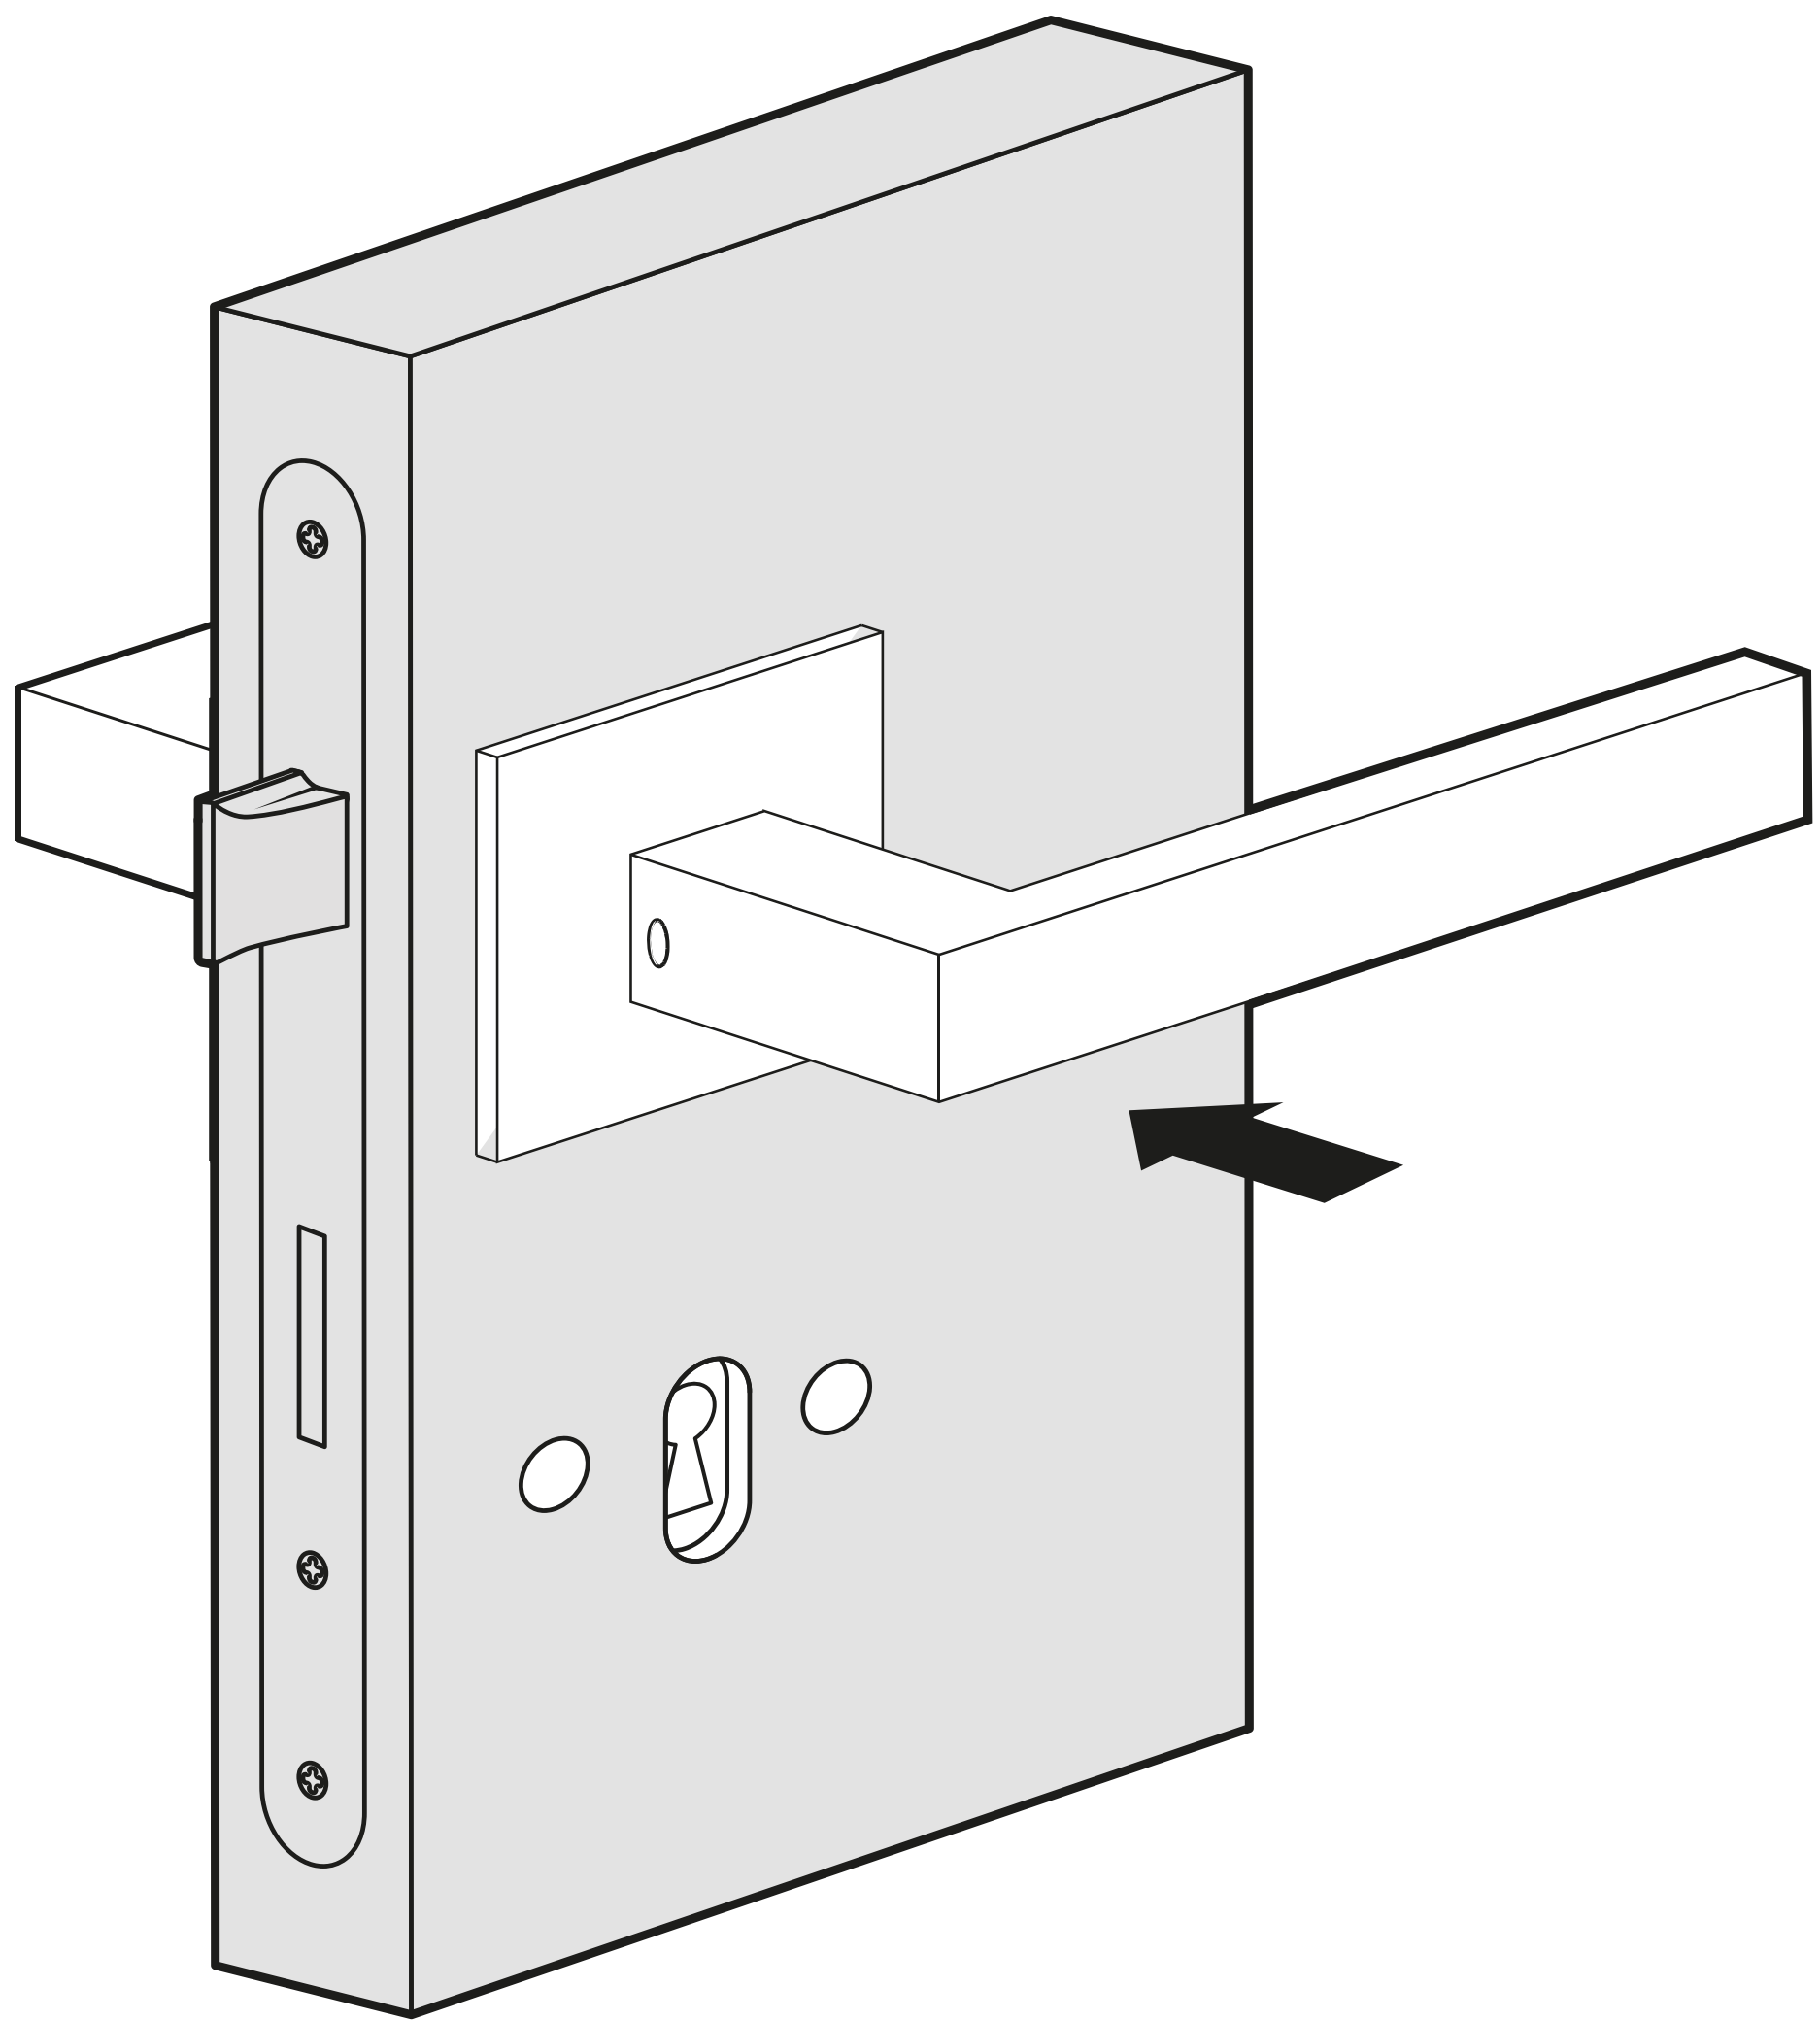


**CZ:** nasuňte i druhou kliku.

Magnet vám pomůže s umístěním kliky a usnadní montáž.

**PL:** Nasunąć klamkę z szyldem na adapter montażowy.

Pole magnetyczne przyciągnie klamkę i ułatwi montaż.

## 1.8 MONTAŻ KLAMEK NA DRZWIACH

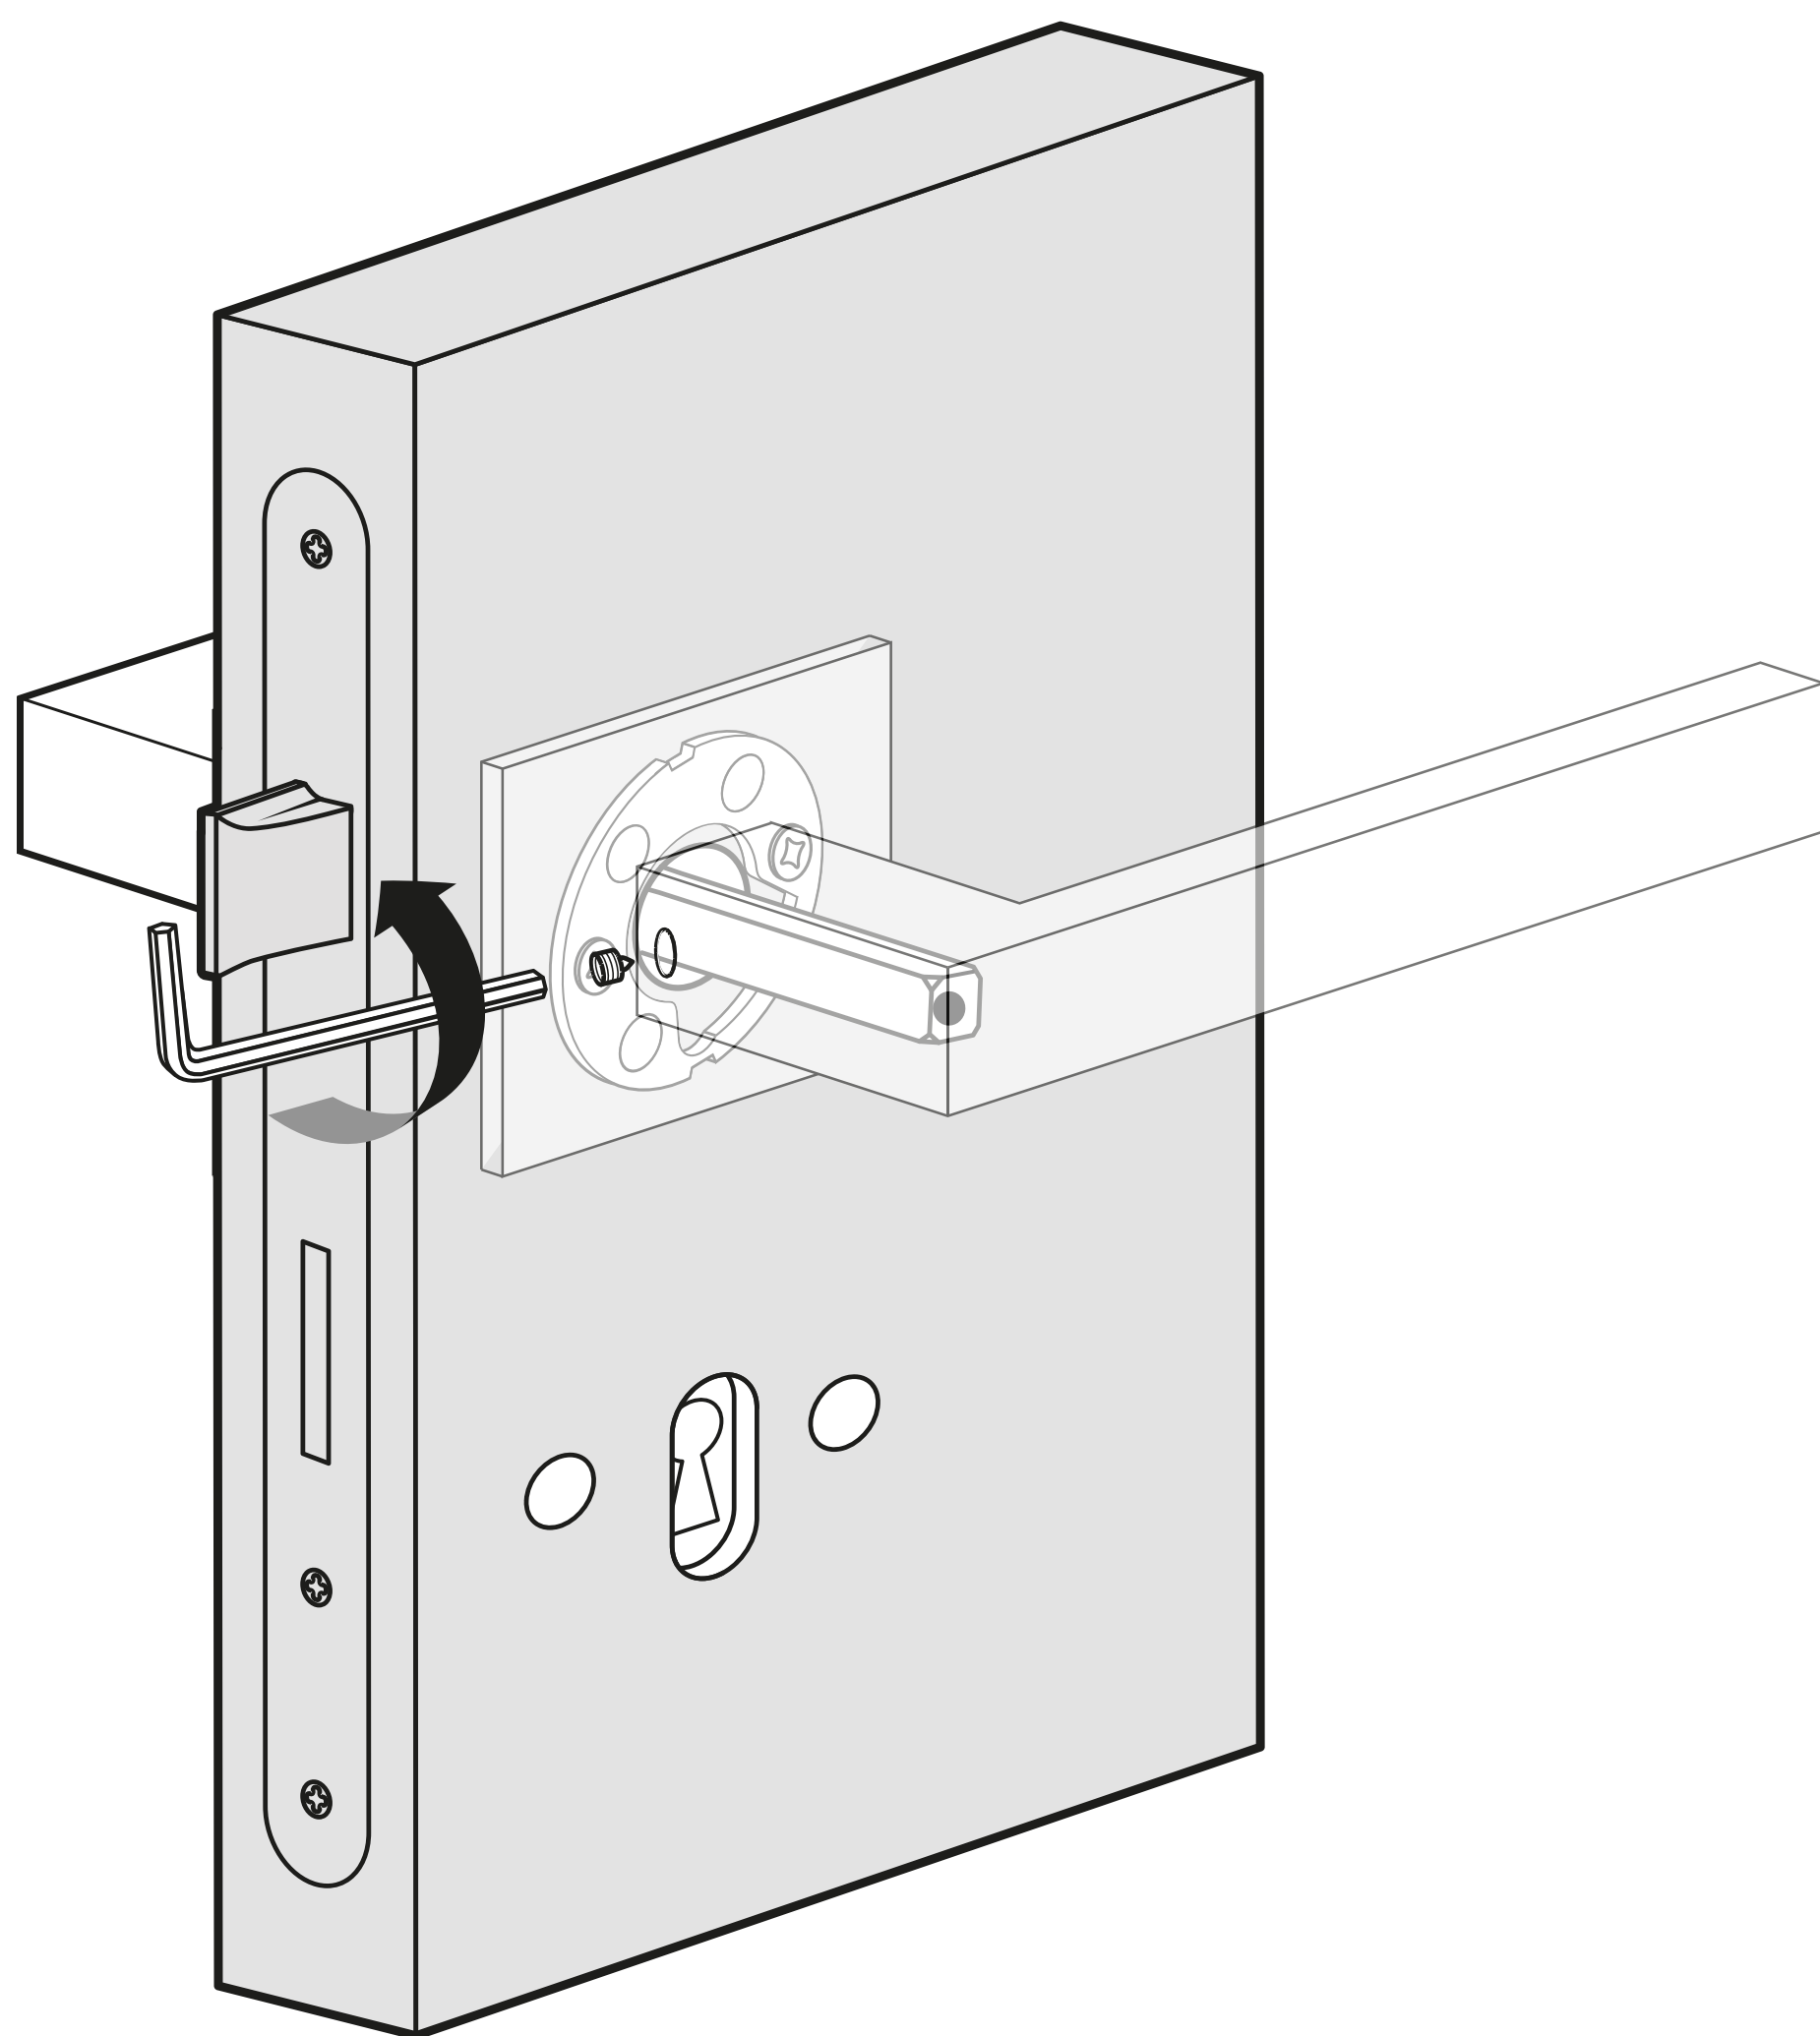


**CZ:** do otworu w klice wložte červíky a šestihřanným klíčem je utáhněte. Proveďte u obou klik.

**PL:** Zablokować klamki na trzpieniu zainstalowanym w zamku wkręcając mocno śruby imbusowe kluczem dołączonym do zestawu.

Śruby imbudowe należy dokręcić do obydwu klamek.

# MONTAŻ SZYLDU


## 2.1 MONTAŻ SZYLDÓW DODATKOWYCH

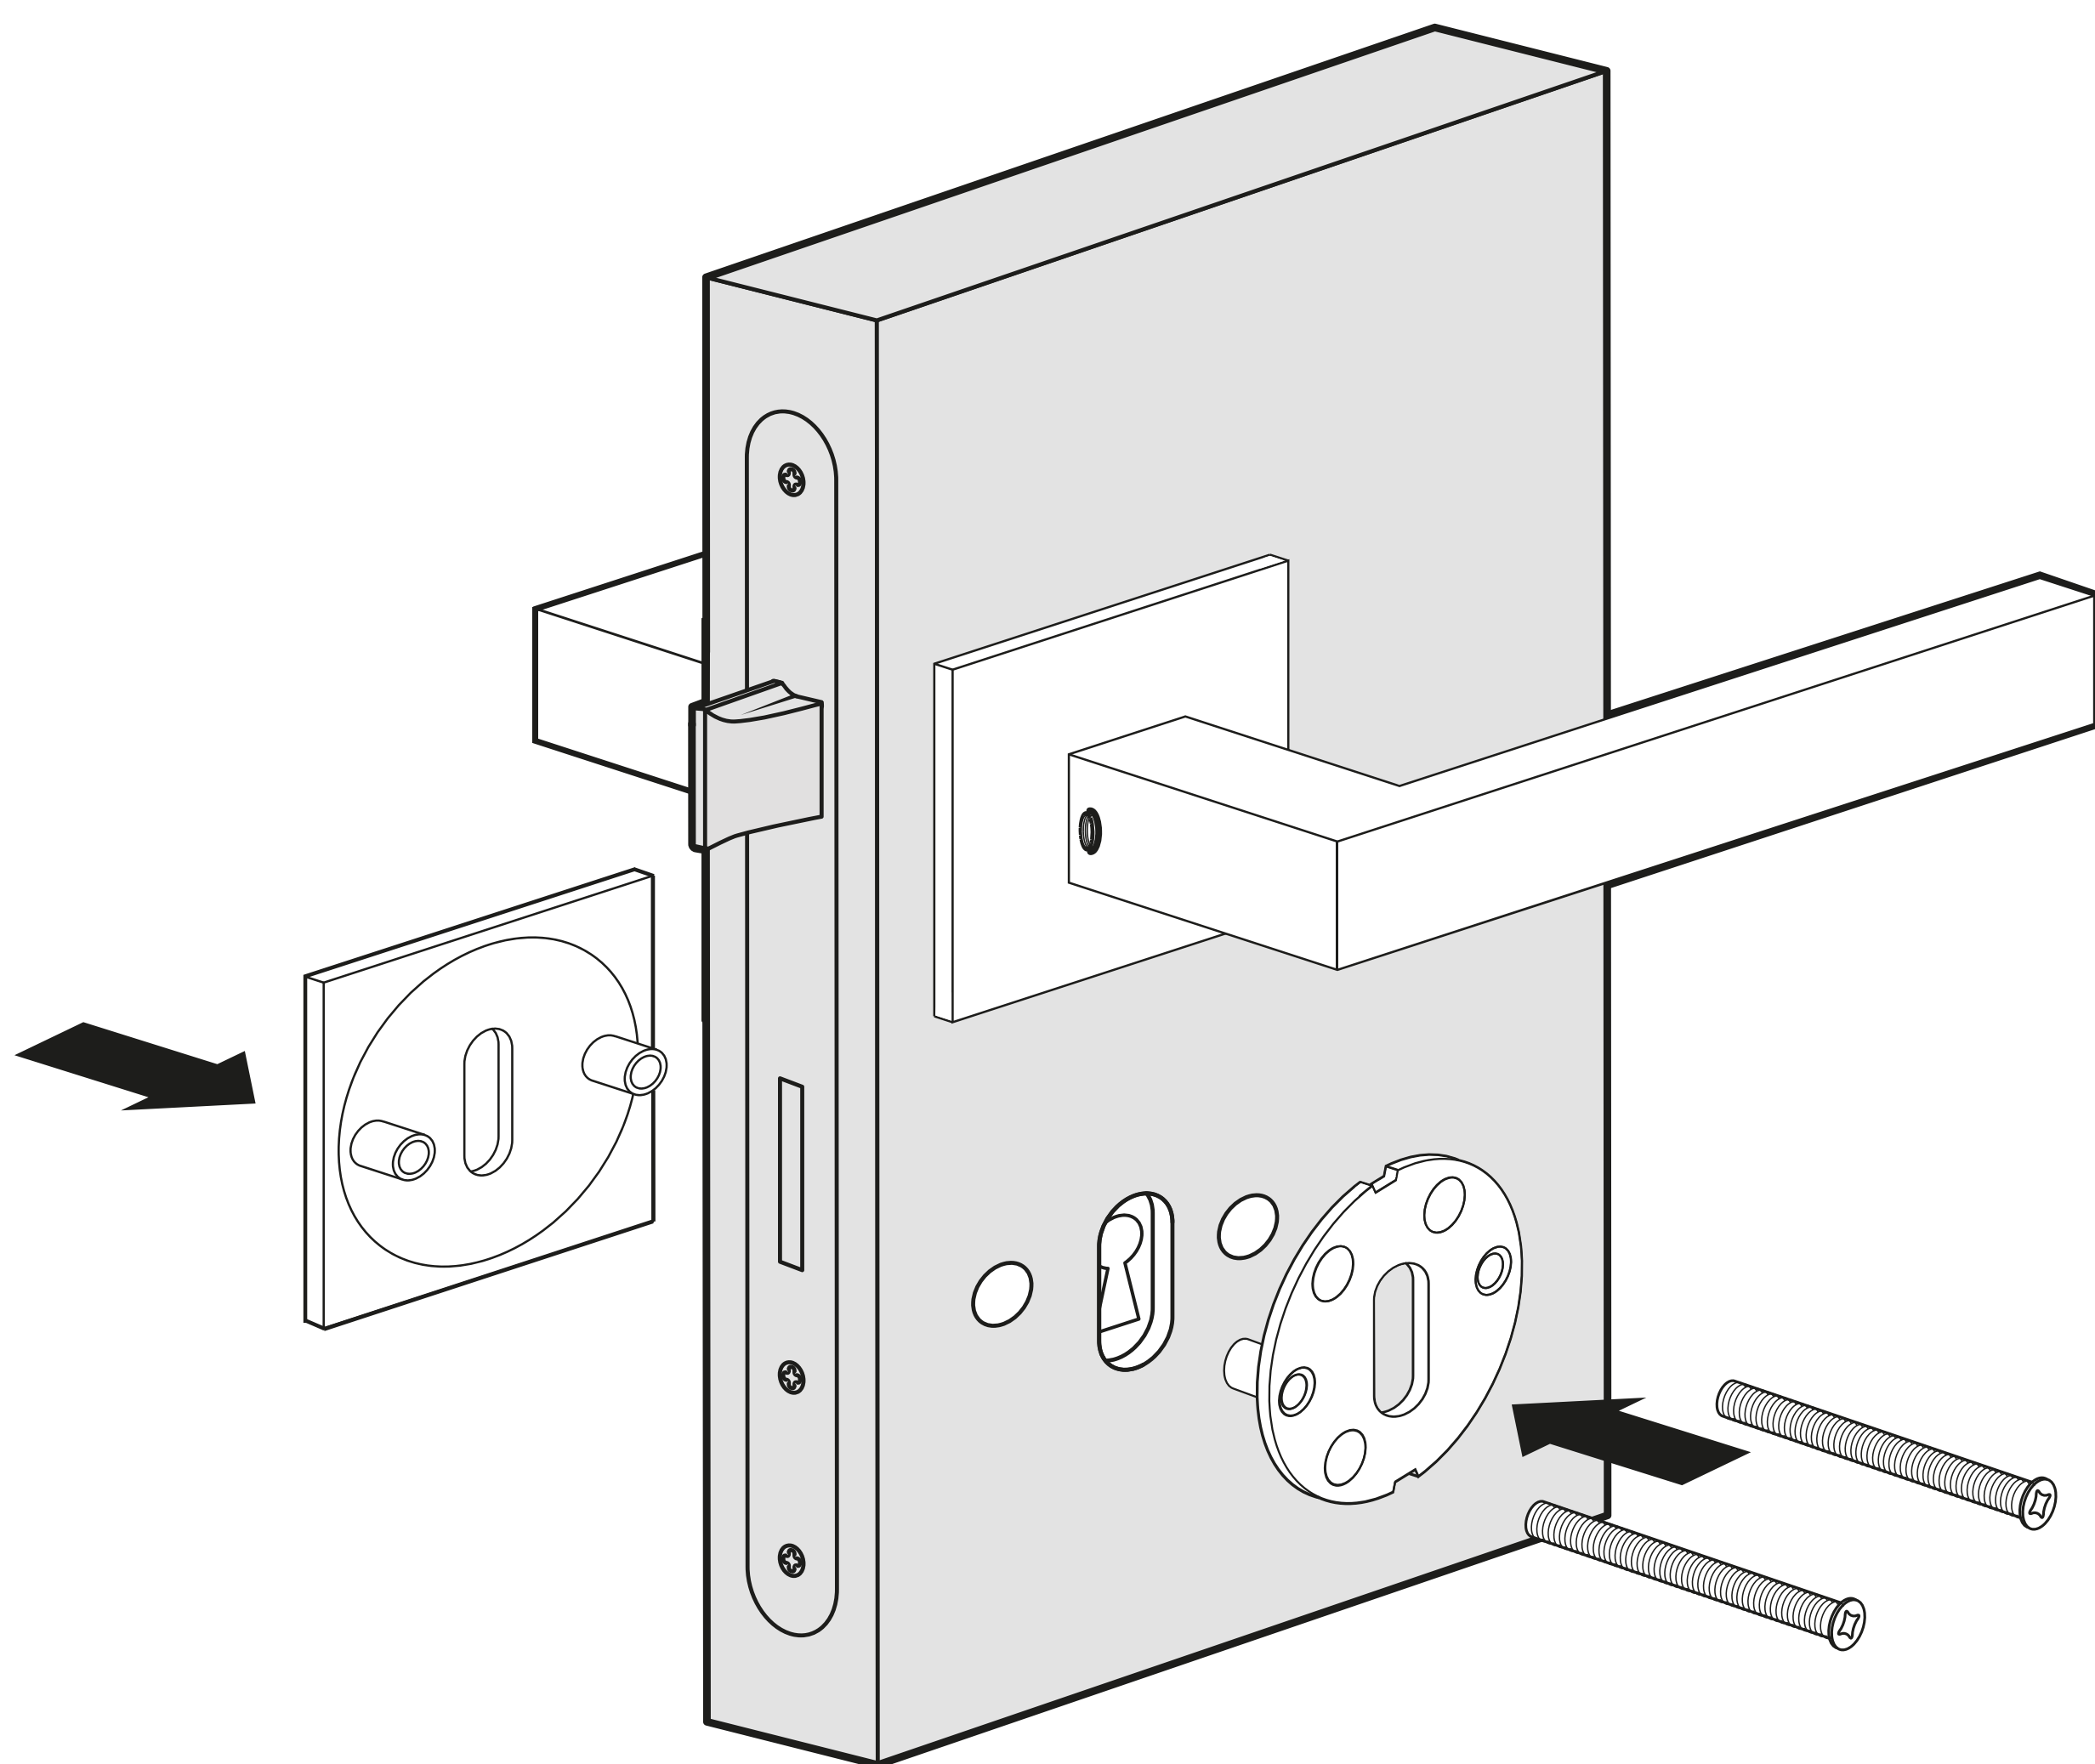

**PL:** Analogicznie do klamek zamontować szyldy podklamkowe.

**CZ:** stejně jako kliky namontujte i spodní rozety.

## 1.8 MONTAŻ SZYLDÓW DODATKOWYCH

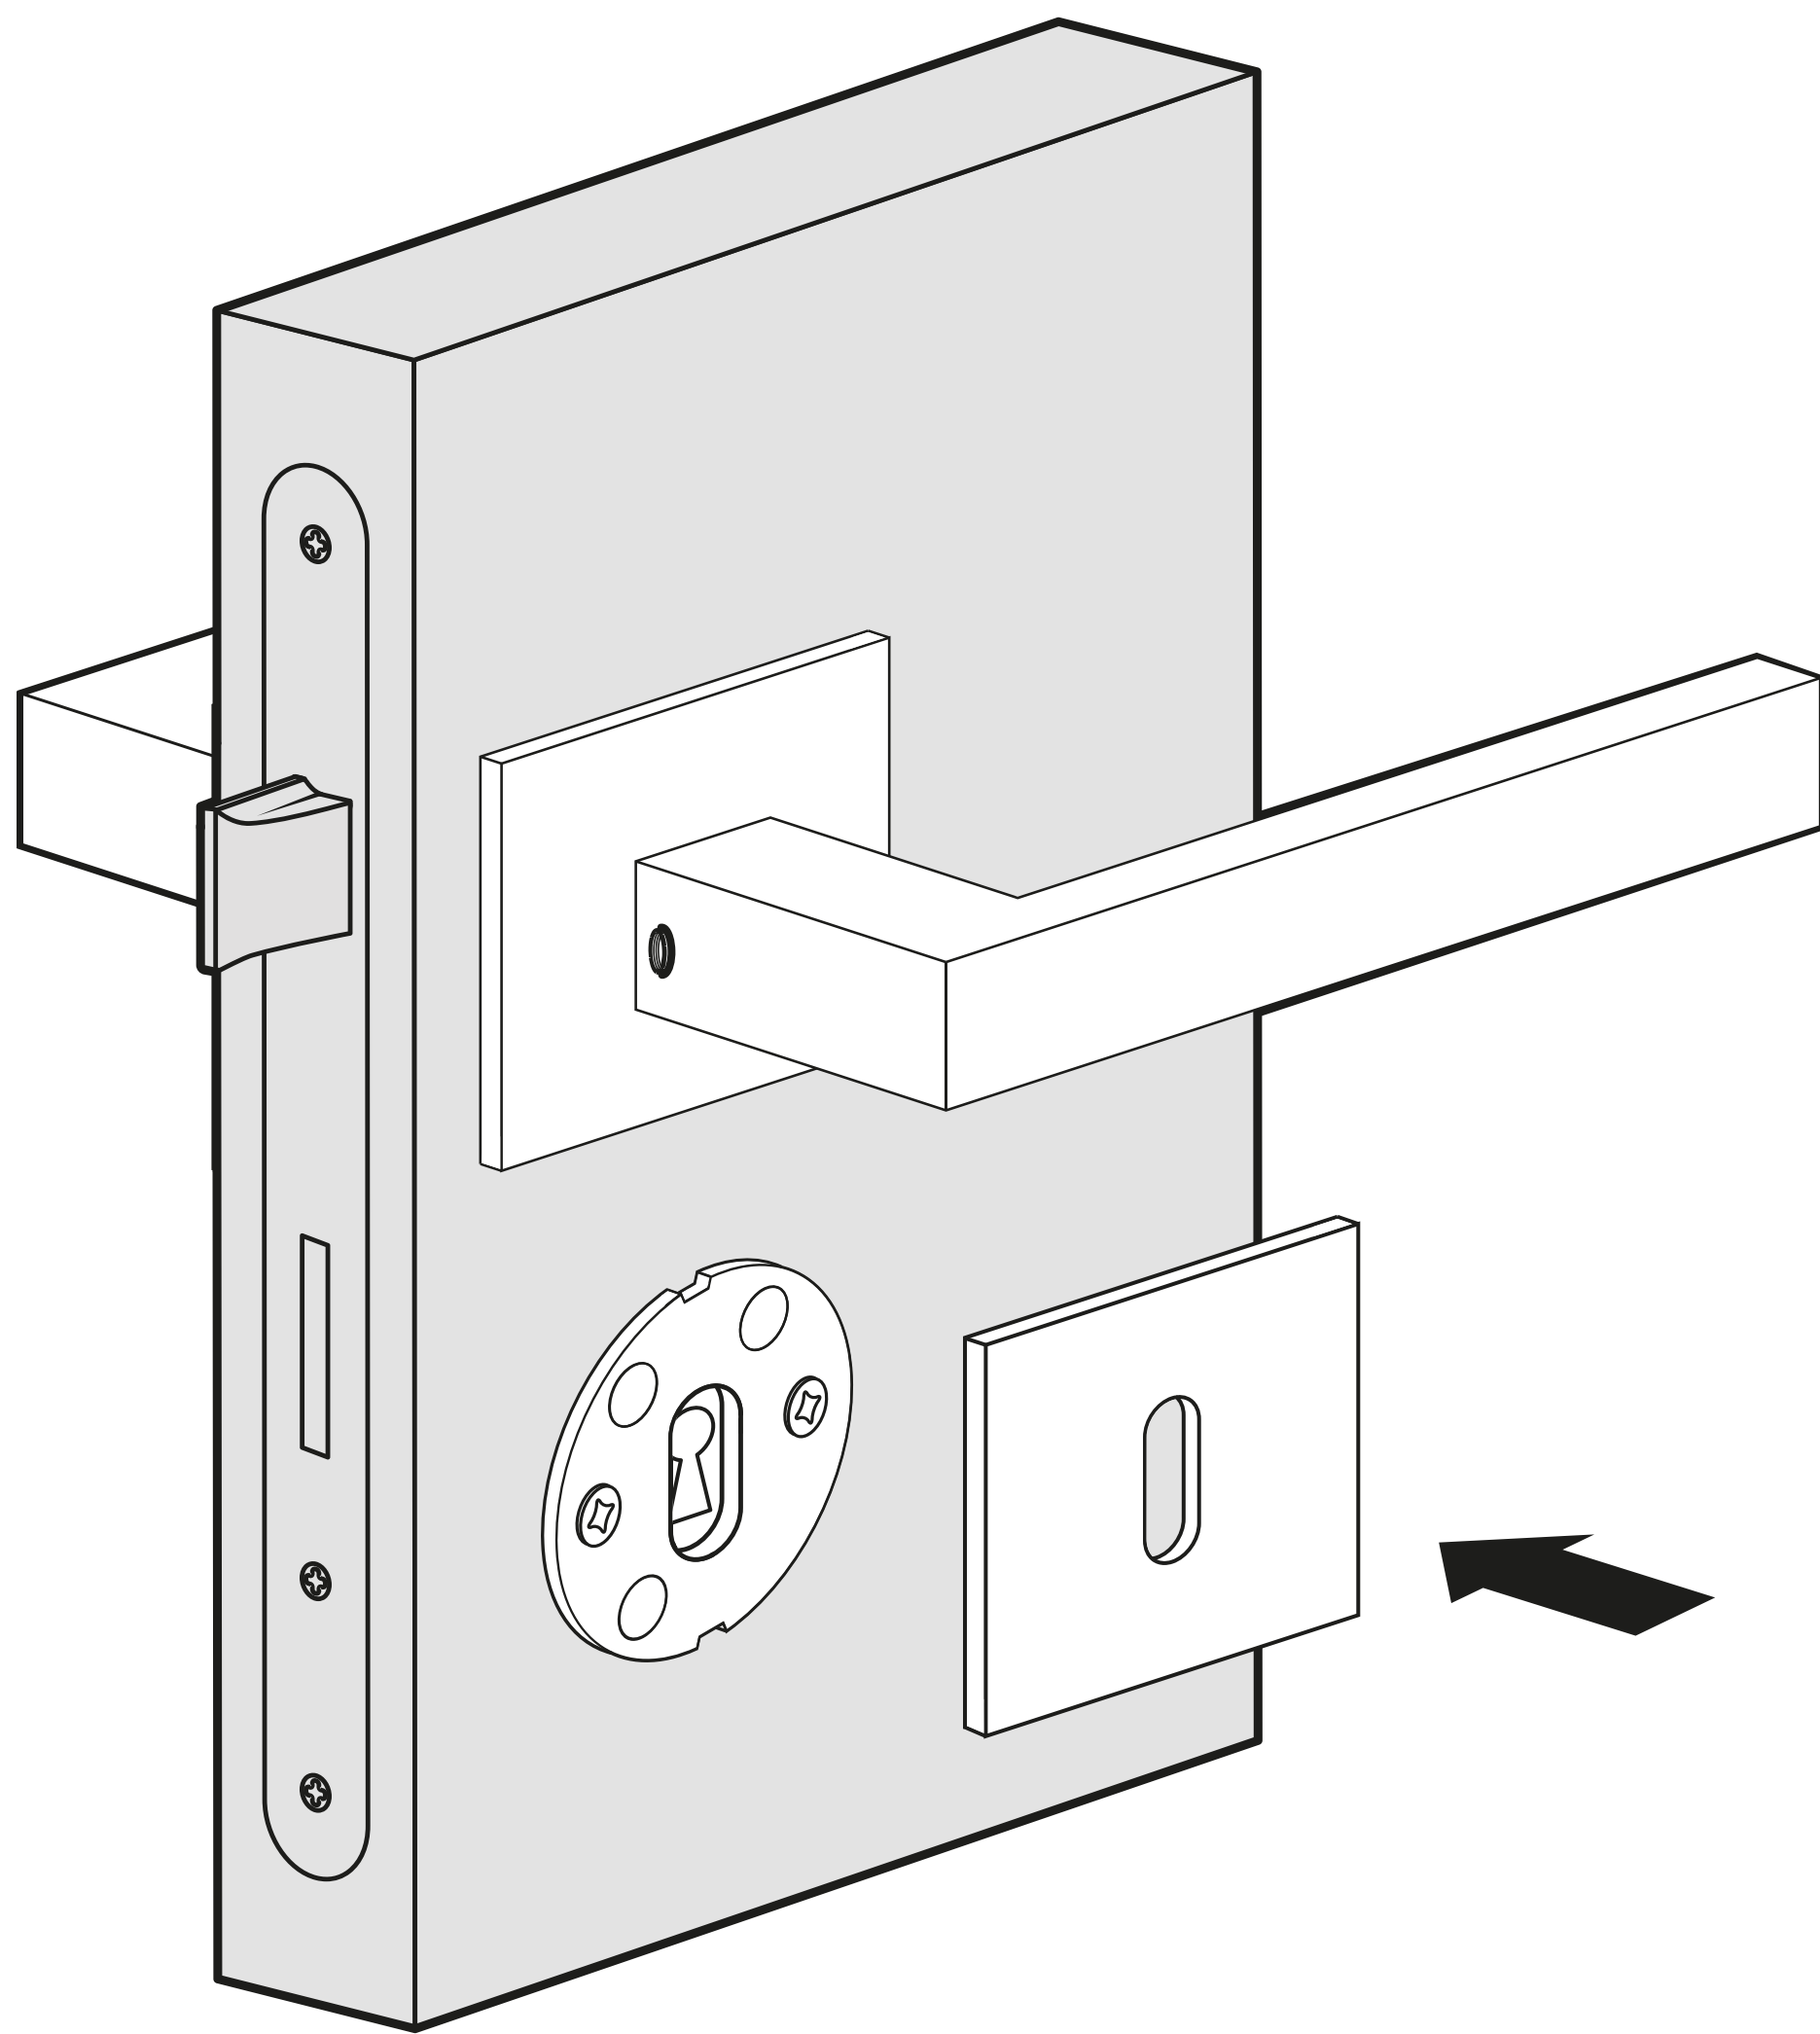

**PL:** Nasunąć szyld na adapter montażowy.  
Pole magnetyczne go przyciągnie i ułatwi montaż.

**CZ:** volnou spodní rozetu nasuňte na montážní adaptér.  
Magnet vám opět usnadní umístění a montáž.