


Jak namontovat podlahové lišty PolyFoil CoreProtect na lepidlo?

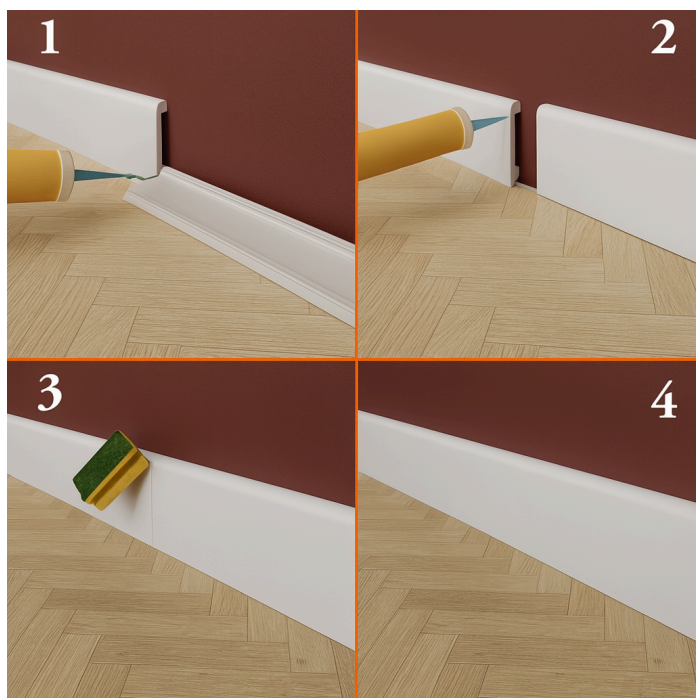

Snadná montáž – rychle a čistě

Krok 1 a 2 – Nanášení montážního lepidla


Na obrázcích 1 a 2 je znázorněn způsob nanášení lepidla na zadní část a hrany podlahových lišt. Lepidlo zajišťuje trvalé připevnění lišt ke stěně a pevné spojení jednotlivých dílů ve spojích.

Krok 3 – Odstranění přebytečného lepidla

Po přitlačení lišty ke stěně a spojení s dalším dílem odstraňte přebytečné lepidlo vlhkou houbičkou. V případě potřeby lze použít také plastovou špachtli pro vyhlazení spoje.

Krok 4 – Hotový výsledek

Po očištění povrchu vypadají lišty esteticky a jsou připraveny k dalšímu používání. Pokud se během montáže objeví drobné mezery, doporučuje se je vyplnit lepidlem, aby vznikla dokonale rovná linie podél stěny.

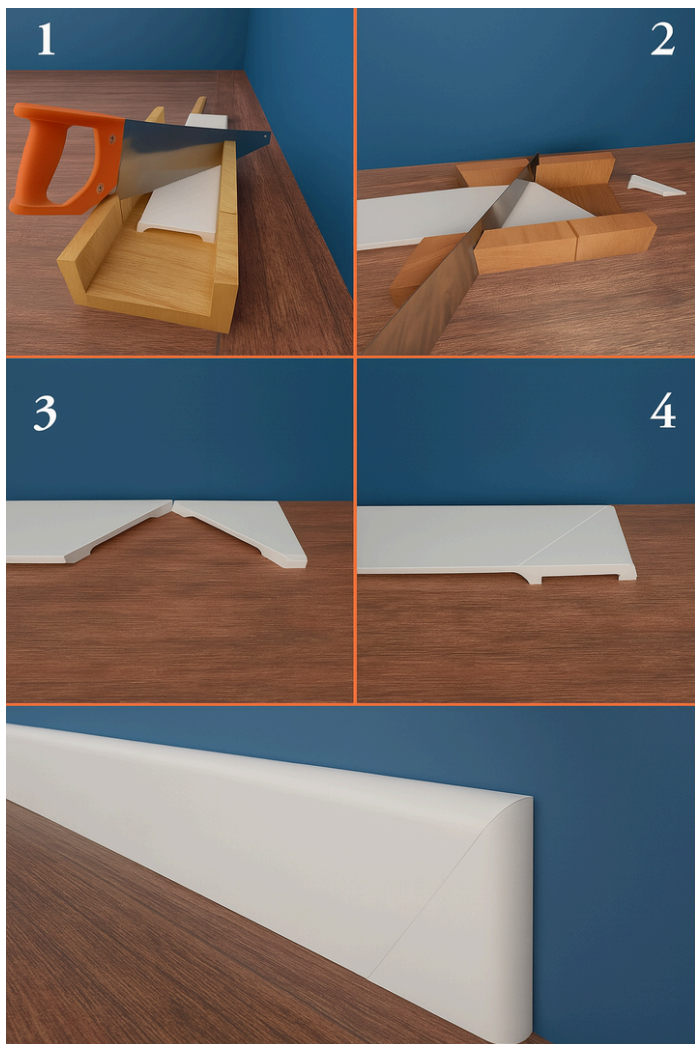

Zakončení lišty

Krok 1

Umístěte lištu do pokosnice tak, aby byla opřena v poloze znázorněné na obrázku č. 1. Nastavte úhel řezu na 45° a odřízněte krátký kus. Tento díl bude sloužit jako zakončení lišty.


Krok 2

Odložený odříznutý díl (zakončení) dejte stranou. Nyní seřízněte hlavní lištu pod úhlem 45°, ale v opačném směru tak, aby vznikl prostor pro spojení lišty s připraveným zakončením (viz obrázek č. 2).

Krok 3 a 4 – Spojení jednotlivých dílů

Po obou řezech vzniknou dva díly, které do sebe pod úhlem 45° přesně zapadají. Zakončení přilepte k hlavní liště pomocí montážního lepidla.

Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkou houbičkou nebo špachtlí, aby byl spoj hladký a estetický.

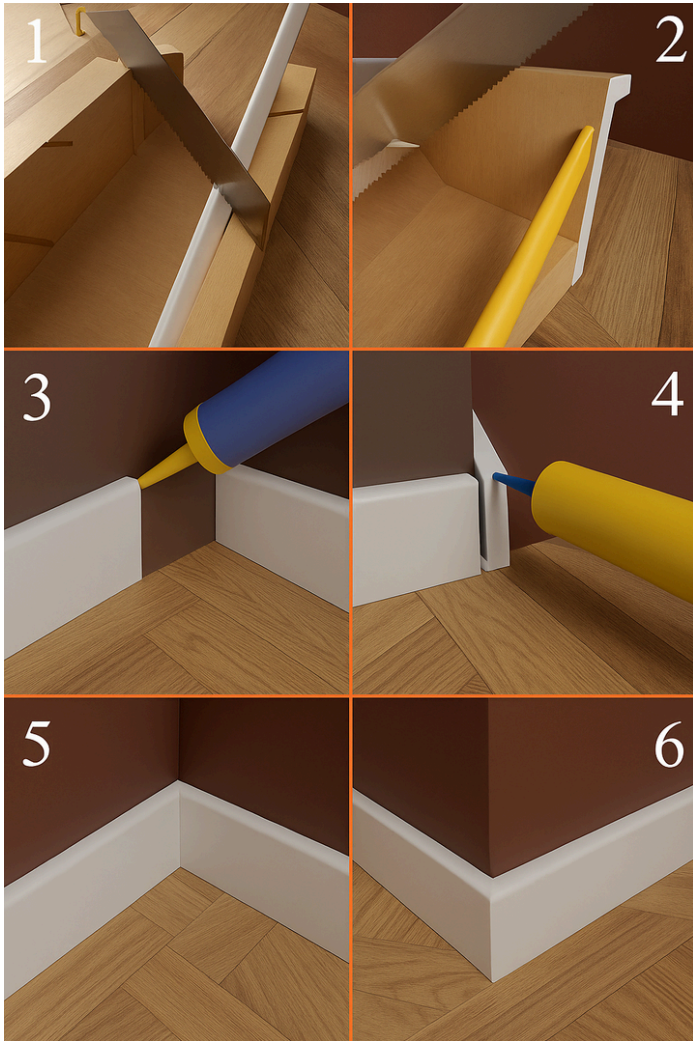

Spojení lišty v rozích

Krok 1

Umístěte podlahovou lištu do pokosnice v takové poloze, v jaké bude namontována na stěně (jak je vidět na obrázcích 1 a 2).

Přizpůsobte směr řezu typu rohu (vnitřní nebo vnější) a proveďte přesný řez pod úhlem 45°.

Krok 3 a 4

Přiložte nařezané lišty k rohu (vnitřnímu nebo vnějšímu) tak, aby jejich hrany přesně doléhaly.

Pokud je úhel správný, naneste montážní lepidlo na zadní stranu lišt. Poté je přitlačte ke stěně a chvíli podržte. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkou houbičkou.

Krok 5 a 6

Obrázky 5 a 6 zobrazují hotové spojení lišt v rohu.

Pro dosažení přesného a rovného spoje doporučujeme použít pilu s velmi jemnými zuby při řezání v pokosnici nebo pokosovou pilu s kotoučem určeným pro řezání plastů.