

INSTALAČNÍ NÁVOD

PODLAHOVÉ & LEMOVACÍ LIŠTY



info@jakdekorovat.cz
tel: +420 774 294 144

3 kroky k bezvadnému výsledku

ORAC[®]
DECOR

Ready?

PŘÍPRAVA

PROSTŘEDÍ & POVRCH



Podmínky skladování a instalace:
Skladujte profily a lepidla při pokojové teplotě a před instalací vyčkejte 24 hodin.



BEZ
PRACHU



ROVNÉ STĚNY
A STROP



SUCHÉ



NEMASTNÉ



OČIŠTĚNÝ A
OBROUŠENÝ POVRCH

NÁSTROJE

DOPLŇKY




A38




FB15



FB14
A: 60 cm

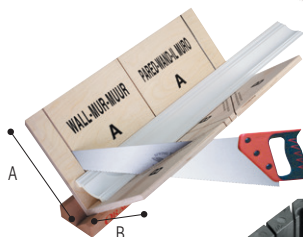

FB300
A: 29,7 cm
B: 29,1 cm

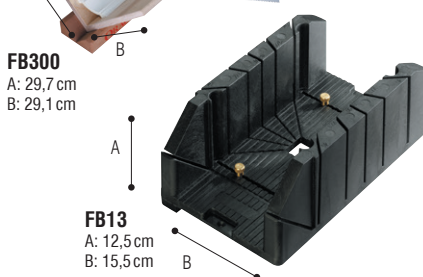

FB13
A: 12,5 cm
B: 15,5 cm



FB10
A: 27,5 cm
B: 22 cm



TMEL

DecoFiller

FL300 310 ml > 30 m



TMEL

Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®



Interior



Shrinkfree



Paintable



Water

Lehký akrylový tmel připravený k použití

- K úpravě mezer (mezi ozdobnými profily po nalepení, mezi stěnou a profily, mezi stěnami a mezi stěnou a stropem), prasklin a nerovností v profilu nebo na stěnách, odolný proti smršťování.

- Rychle přetíratelný (po 15 min.)

- Nepraská

Orac Decor lepidla



SPOJ
STĚNA/ STROP



SPOJE MEZI LIŠTAMI

DecoFix PRO



FDP500 310 ml > 7 - 8 m
FDP600 4200 ml > 65 - 110 m

SILNÉ

Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®



DecoFix POWER



FDP700 290 ml > 7 - 8 m

VELMI SILNÉ

Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®



DecoFix EXTRA



FX200 310 ml > 80 m
FX210 80 ml > 20 m

SPOJE

Purotouch® | Duropolymer® | ~~Durofoam®~~



Silné instalační lepidlo pro vnitřní, porézní a suché povrchy

- Silné akrylové lepidlo na vodní bázi

Velmi silné instalační lepidlo pro neporézní povrchy, vlhké prostředí

- Odstraňte mýdlovým roztokem

Lepidlo na bázi polyuretanu na spoje mezi lištami

Odstranění přebytečného lepidla před vytvrzením (max. 1 hodina a opakujte po 2-3 hodinách)

- Očistěte acetonem nebo syntetickým ředidlem

- Dlouhotrvající spojení mezi lištami a stěnou a/nebo stropem
- Odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem

- Po vytvrzení (min. 24 hodin) je možné natírat barvou

- Lze natírat po 24 hodinách

- Mělo by se skladovat bez rizika zmrznutí

- Po vytvrzení (min. 24 hodin) je možné natírat barvou.

- Na spáry použijte DecoFix Extra (Purotouch® + Duropolymer®).

- Čím větší vlhkost, tím kratší doba schnutí

- Na spáry použijte DecoFix Extra (Purotouch® + Duropolymer®).

3 Go!


PODLAHOVÉ
&
PANELOVÉ LIŠTY



Použití podlahových lišt ke skrytí kabelů |



Krycí podlahové lišty, ideální pro renovaci
Použijte DecoFix Power |

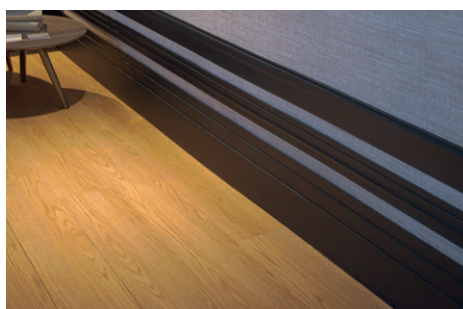

Použití podlahových lišt v kombinaci s
panelovými lištami






Nepřímé osvětlení






Instalační videa a návody

Kalkulačka lepidla DecoFix
NASKENUJTE QR KÓD NEBO
NAVŠTIVTE WWW.ORACDECOR.COM >
INSTALACE

2a VNITŘNÍ ROH

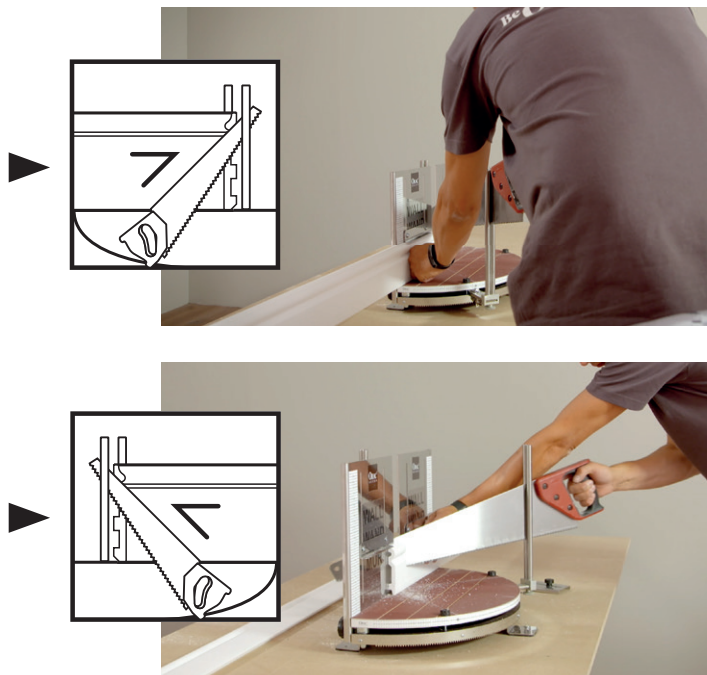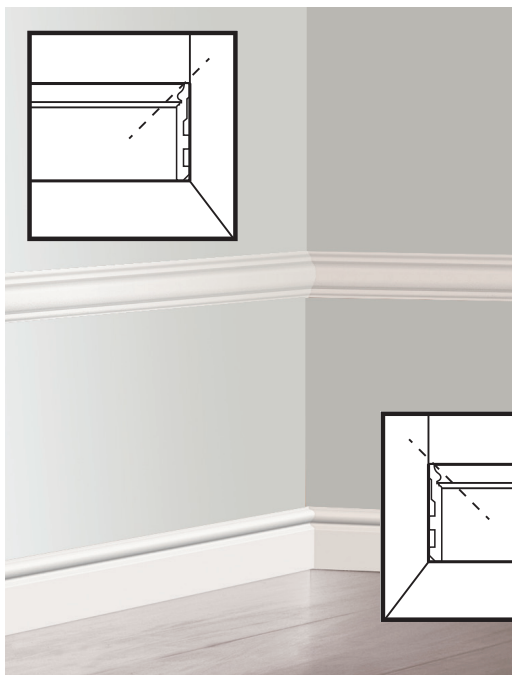


2b VNĚJŠÍ ROH

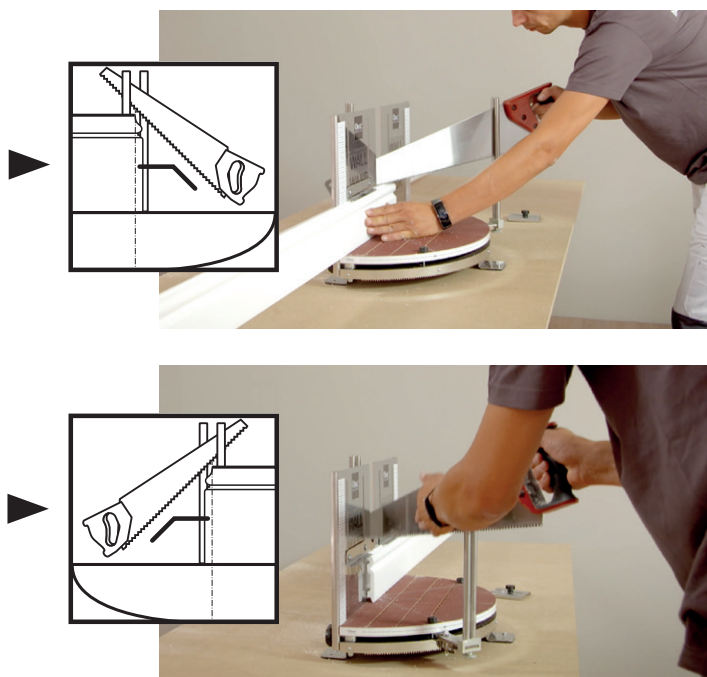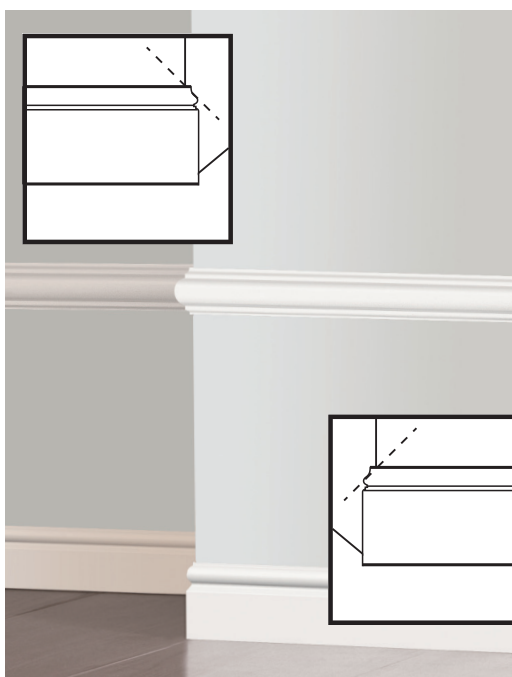



Naneste lepidlo na celou lepicí plochu

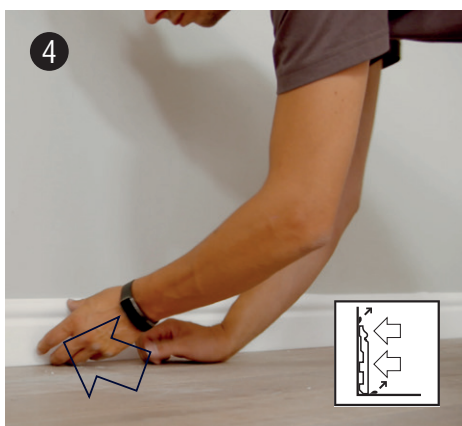

Silně přitlačte




Očistěte



Použijte DecoFix Extra v každém spoji
K vyplnění viditelných spár použijte DecoFiller.



Silně přitlačte

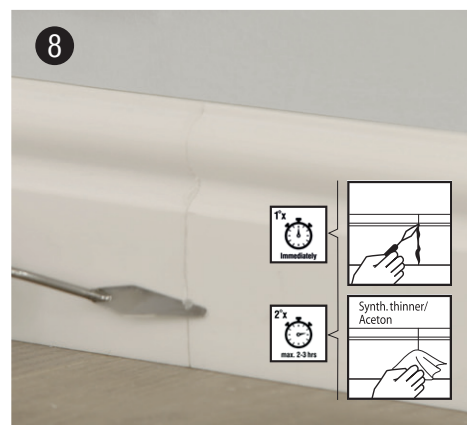

Přebytečné lepidlo ve spojkách odstraňte
špachtlí po max. po 1 hodině, po 2-3
hodinách opakujte.
Vyčistěte acetonem/syntetickým ředidlem

