

## NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁRUBNE PRE POSUVNÝ SYSTÉM

obr.1

### Balenie obsahuje:

jednotlivé časti zárubne, dorazový stĺpik, lepidlo na drevo, imbusový kľúč, spona, skrutky.

### K montáži potrebujete:

skrutkovač, kladivo, vodováha, rozpery, klíny, montážna pena, silikón.

# 2/3



**Upozornenie: Zárubňu nie je možné zalievať. Montáž je potrebné vykonávať v suchom a dobre vetranom prostredí po skončení iných prác ako napr. maľovanie, pokladanie podlahy, sťahovanie a pod. Pred začiatkom montáže je potrebné skontrolovať zárubne po kvalitatívnej stránke. Všetky viditeľné poškodenia povrchov a štruktúr zistené po montáži nepodliehajú záruke. Prípustná vlhkosť miestnosti je max. 60 %, teplota od 10 – 30 °C.**

1. Pred začatím montáže zárubne je nutné prichystať vhodné otvory v stene. Otvory v stene musia byť 1. rovnakej vonkajšej šírky a výšky zárubne ( v katalógu a tiež v priloženom obrázku označené ako s3 a h3) plus 15 mm pre montážnu penu na každej strane **obr.6**.
2. Pripravený stavebný otvor v stene je potrebné dôkladne očistiť a vyrovnať všetky nerovnosti za účelom zvýšiť priliehavosť montážnej peny.
3. **POZOR!** Pred začatím montáže je potrebné vytiahnuť regulované obložky z dvoch zvislých častí 3. a jednej vodorovnej. Spôsob: držiac strednú časť zárubne, zlepenú konštrukčným lepidlom, opatrne fahať regulovanú obložku od spodnej časti zárubne
4. Dve zvislé časti a jednu vodorovnú uložíme priľahlo k sebe pri zachovaní pravouhlosti **obr.3**.
5. Na plastickú spojku nanesieme malé množstvo lepidla na drevo **obr.2**.
6. Po osadení a dotiahnutí sponiek spájajúcich obložky, osadíme dvojprvkové plastické spony v otvoroch horného boku aj zvislých prvkov zárubne. Následne ich zaskrutkujeme **obr.3**.

### Regulačná obložka:

7. Prípravu montáže vykonávame rovnako ako v prípade zárubne.
8. Existuje možnosť zmenšiť nominálny zakres hrúbky muríva o 15 mm prostredníctvom odrezania z pera obložky (pozdiž perforovanej/zoslabenej časti v tvare písemena V). Danú činnosť zopakovať v strednej/vrchnej časti, odrezaním z pera obložky zo strany muríva ( pozdiž perforovanej/zoslabenej časti v tvare písemena V).
9. V obložkovej časti osadiť sponky spájacie hornú obložku so zvislou časťou. Pri dokrúcaní šróbu sponky dôkladne kontrolujte fóliovanú stranu obložky **obr.4**.


### Montáž v stene:

10. Zabezpečiť silikónom dolné hrany zárubne a obložky.
11. V stavebnom otvore pomocou klinkov osadiť hotovú zárubňu pri zachovaní funkcie ľavá/pravá a nechať medzery medzi jednotlivými časťami a múrom cca 15mm **obr.6**.
12. Vo výške 25 cm, 90 cm a 170 cm od dolnej hrany vodorovnej časti zárubne a tiež na šírku prahu namontovať rozperky a stabilizovať ich pomocou klinkov **obr.5**.
13. Skontrolovať vodorovnú a zvislú časť zárubne.
14. Skontrolované zárubne doporučujeme upevniť pomocou montážnej peny. Montážnu penu aplikujeme do medzery medzi stenu a zárubňu vo výške rozperiek a rohovníka **obr.6**.
15. Po uplynutí 24 hodín môžeme demontovať rozpery a klinky a zároveň orezať nadbytok montážnej peny.
16. Nasunieme regulovateľnú časť.
17. V obložkovej časti osadiť sponky spájacie hornú obložku so zvislou časťou. Pri dokrúcaní šróbu sponky dôkladne kontrolujte fóliovanú stranu obložky **obr.7**.

### Montáž protinárazovej ochrannej lišty:



18. Vyberte prednú lištu protinárazovej ochrannej lišty (10 x 40 mm) spolu s perom, ktoré je umiestnené v časti protinárazovej ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm.
19. Časť protinárazovej ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm skráťte na dĺžku H6 **obr.8**.
20. Časť protinárazovej ochrannej lišty (55 x 30 mm) priložte na stenu montážneho uholníka rovnobežne s jeho dlhšou 10 mm stranou od okraja drážky (pri priamej montáži na stenu je potrebné, aby ste zachovali bezpečnú vzdialenosť od okraja steny tak, aby protinárazová ochranná lišta bola pevne prichytená k stene).
21. Časť protinárazovej ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm pripevnite k montážnemu uholníku pomocou 4 skrutiek s hlavou s podložkou 4 x 60 mm cez navŕtané otvory (pri posuvných dverových kridlách s hákovým zámkom, je potrebné k protinárazovej ochrannej lište pripevniť takisto dverový protiplech). Pre verziu bez opláštenia steny, skráťte lištu s rozmermi 10 x 40 mm na rovnakú dĺžku akú má časť protinárazovej ochrannej lišty s rozmermi 55 x 30 mm a pripevnite ju pomocou pera k časti s rozmermi 55 x 30 mm. Pre verziu s opláštením steny – postupujte podľa bodu 5.
22. Pri verzii s opláštením steny, po osadení garníže, montážneho uholníka a hliníkovej kolajnice, skráťte prednú lištu na výšku H7 **obr.8**.
23. Skrátenú lištu protinárazovej ochrannej lišty pripevnite pomocou pera k časti s rozmermi 55 x 30 mm.

## NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁRUBNE PRE POSUVNÝ SYSTÉM

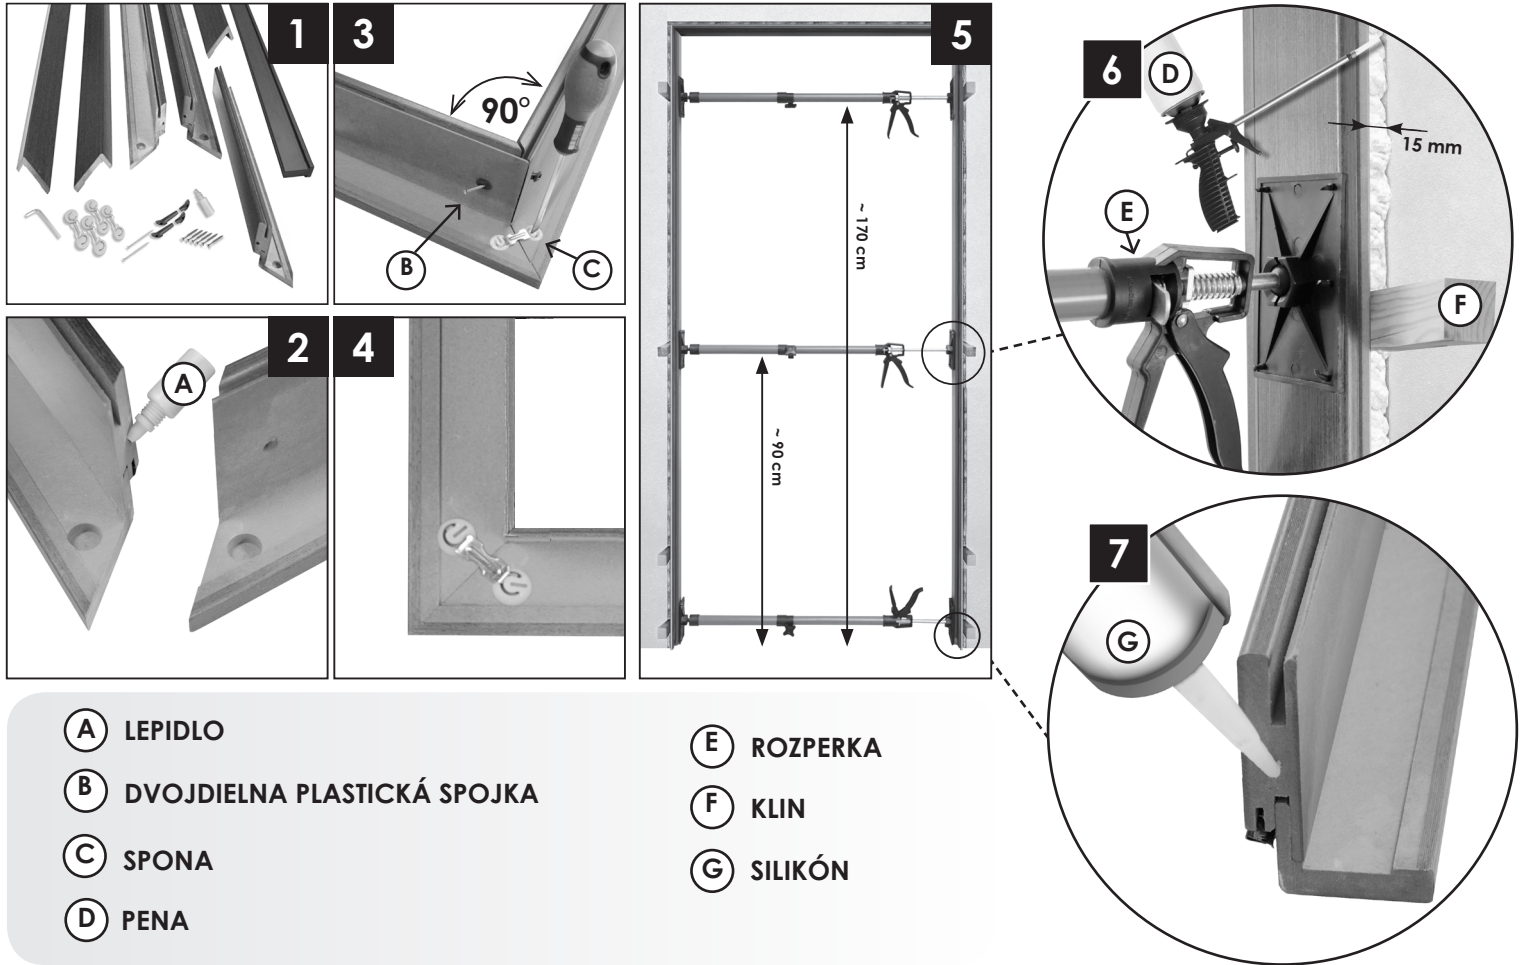

- (A) LEPIDLO
- (B) DVOJDIELNA PLASTICKÁ SPOJKA
- (C) SPONA
- (D) PENA
- (E) ROZPERKA
- (F) KLIN
- (G) SILIKÓN

**8**

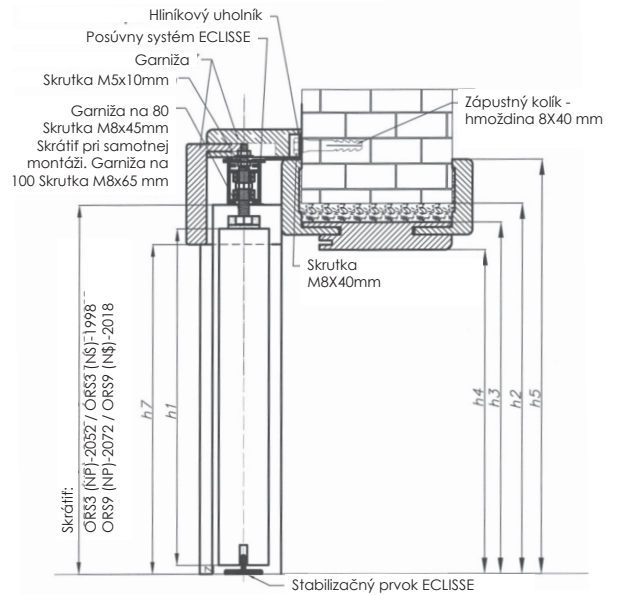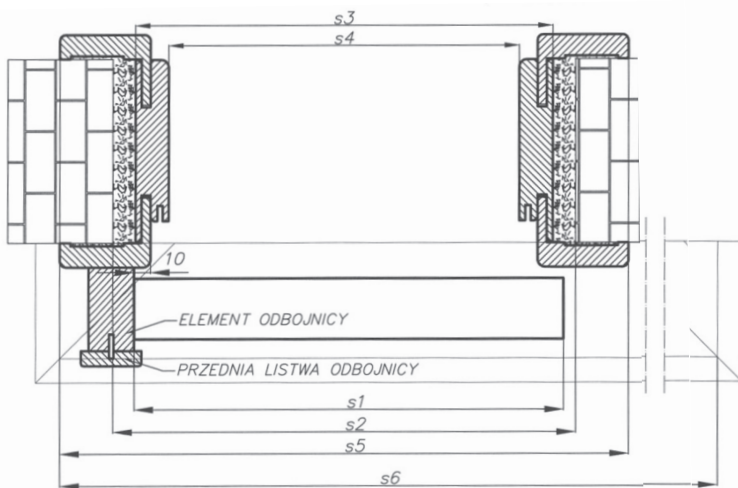

**Prierez  
protínarazovej  
lišty**

