



Návod

Posuvný systém pod garnýž




DOORNITE

1. Zkontrolujeme
kompletnost
dodávky

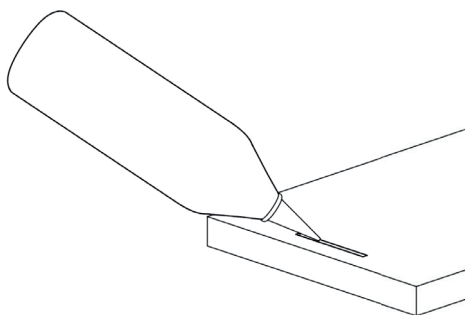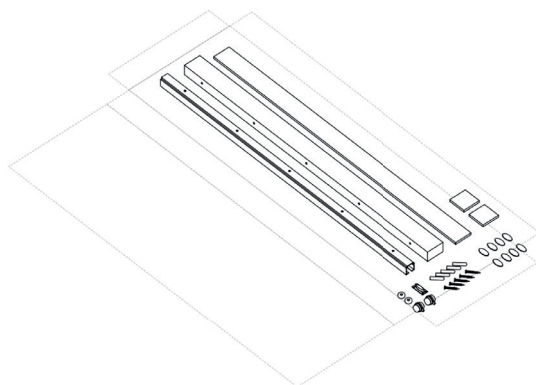


2. Do drážek garnýže
nanese se lepidlo
a vložíme lamelu

3. Přiložíme boční
díl garnýže

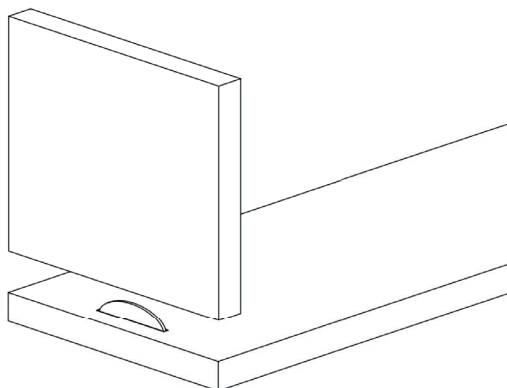

90 % reklamací vzniká neodbornou montáží našich výrobků.
Doporučujeme, aby montáž prováděla řádně proškolená, certifikovaná firma.

LaSamba.cz

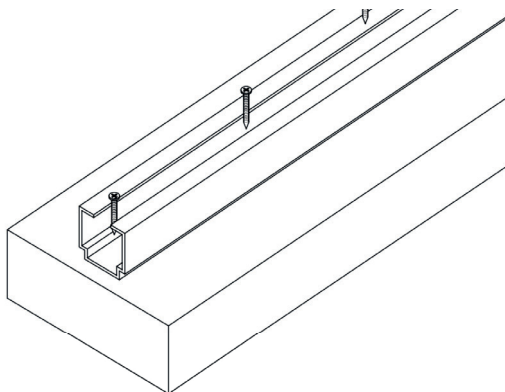



- 4.** Ke smrkovému hranolu připevníme kolejnici

- 5.** Přes hmoždinky upevníme smrkový hranol do zdiva




- 6.** Do kolejnice nasadíme dorazy a pojezdy dveří

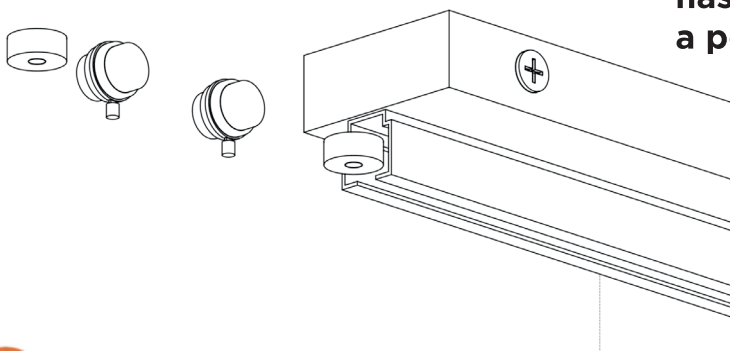

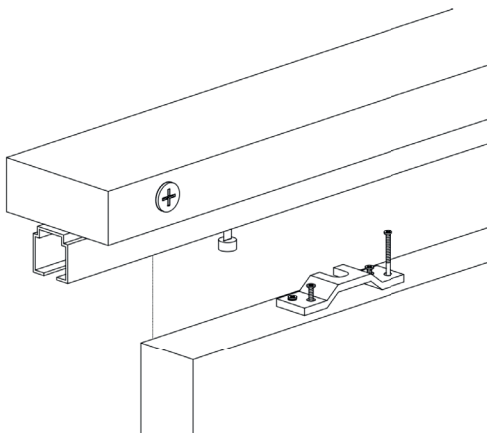



- 7.** Namontujeme držáky a dveře nasadíme do pojezdů

- 8.** Do podlahy přišroubujeme vodící trn

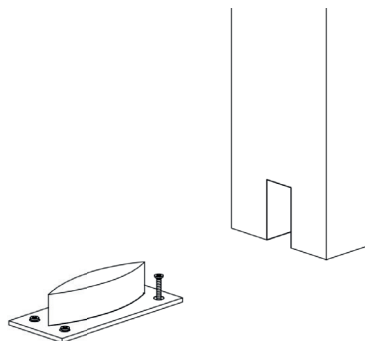

- 9.** Čelo garnýže nasadíme na hranol

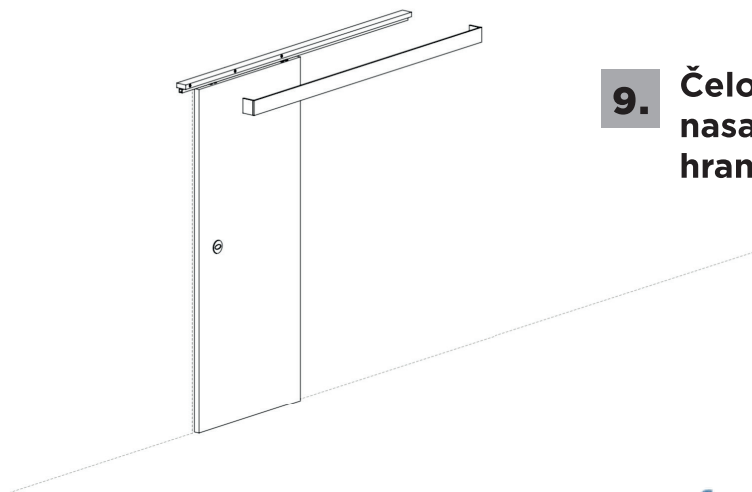

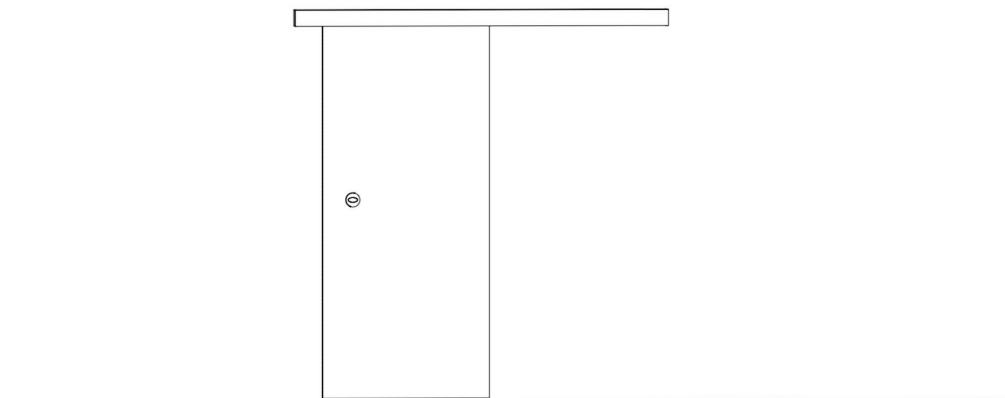

Seznam montážních dílů a materiálu:

1. Smrkový hranol 1 ks
2. Čelo garnýže - přední díl 1 ks
3. Čelo garnýže - boční díl 2 ks
4. Kolejnice 1 ks
5. Balení pojezdného mechanismu 1 ks
6. Lamela 8 ks
7. Vrut 6x130 mm 5 ks
8. Hmoždinka do zdiva 5 ks



www.doornite.cz/videonavody

LaSamba.cz