

NÁVOD K POKLÁDCE PODLAHY

ARBITON AROQ DRYBACK

POZOR!

Doporučujeme používat k montáži v rámci jedné investice panely z jedné výrobní série a to za účelem vyloučení rozdílnosti barev. Před montáží je nutné bezpodmínečně zkontrolovat výrobní sérii, jejíž číslo („BATCH“) je uvedeno na každém balení.

POZOR!

Panely musí být před montáží pečlivě zkontrolovány z hlediska materiálových vad, zejména pak na dekorativní straně, mechanického poškození zámků, rozdílnosti barev nebo lesku. Různorodost a četnost struktur, žil a suků ve dřevě, přítomnost vybělených žil nebo prasklin jsou součástí designu vzoru a nejedná se o vadu výrobku. Namontování panelů je považováno za schválení výrobku a všechna výše uvedená poškození a/nebo rozdíly barev či rozdílnost designu nemohou být důvodem pro pozdější reklamace výrobku.

Doporučujeme, aby byla panely před pokládkou roztříděny podle vzhledu jejich vzoru a také podle odstínu, následně je instalujte střídavě za účelem dosažení uspokojivého, rovnoměrného efektu různorodosti na celé ploše místnosti. Panely musí být pokládány vždy ve směru dopadu hlavního zdroje osvětlení, aby tak byl dosažen nejlepší vizuální efekt.

Otevřené balíky je nutné neprodleně spotřebovat (viz. Příprava bod č. 8).


GLUE DOWN
VINYL
FLOOR

AROQ
COLLECTION




PŘÍPRAVA:


18-30°C 40-65%

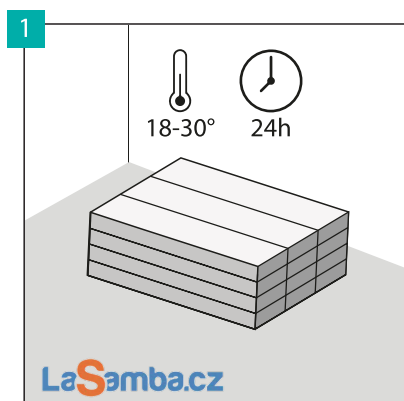


Během přepravy a skladování panelů doporučujeme potupovat opatrně. Doporučujeme přepravovat a skladovat výrobek ve vodorovné poloze. Je zakázáno stavět balení do svislé polohy, skladovat je ve vlhkých nebo zaprášených místnostech či v místech vystavených působení extrémních teplot. Před montáží je nutné panely aklimatizovat po dobu 24 hodin při teplotě 18-30°C v místnosti, ve které budou namontovány. V případě přepravy a/nebo skladování při teplotě pod +5°C je nutné dobu aklimatizace prodloužit na 48 hodin.

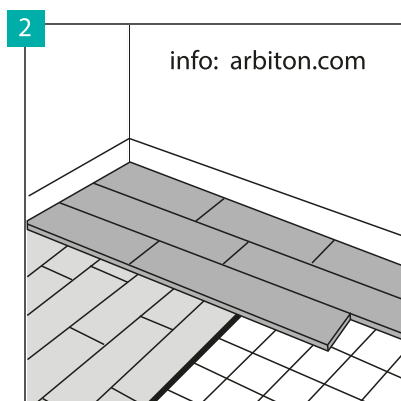


Druh podkladu, jeho kvalita a příprava, zejména pak nerovnosti, mají rozhodující vliv na konečný výsledek. Panely jsou vhodné k pokládce na cementové, anhydridové, samonivelační podlahy, na keramickou dlažbu, lepené parkety, přilepené PVC podlahové krytiny a linoleum a rovněž na podlahy zhotovené z OSB panelů či dřevotřísky, nedošlo-li k jejich prohnutí a obsah vlhkosti ve dřevě je pod 10%. Přípustná je montáž na plovoucí podlahy, jako jsou sendvičové panely a laminátové panely, pod podmínkou, že pod nimi byl řádným způsobem umístěn vhodný podklad s parametry CS = 200 kPa a paroizolační bariéra s SD > 75 m. Panely nesmí být pokládány přímo na kobercové podlahové krytiny ani jiné měkké podlahové krytiny. Před montáží musí být vždy podklad nebo podlahová krytina pokryta akusticko-vyrovnávací podložkou uvedenou poskytovatelem záruky. Nepoužití podkladu nebo použití nesprávného podkladu budou mít za následek ztrátu záruky a také vysoké riziko poškození samotných panelů.

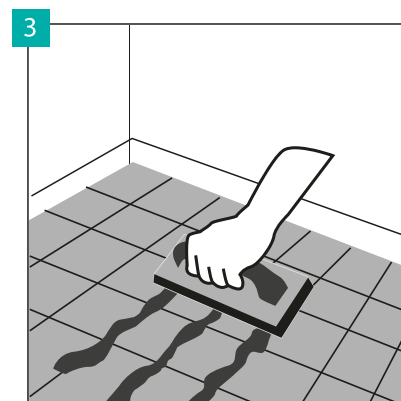


V případě montáže na podklad, který je pokryt keramickou dlažkou, je nutné vyplnit spoje dlaždic pevnou spárovací hmotou – doporučuje se pryskyřičná spárovací hmota. Při použití rohože s vrstvou lepidla Arbiton Multiprotec LVT Fastlay HD nebo Ewifoam Vinlay Rapid HD není nutné vyplňovat spoje mezi dlaždicemi s šířkou spár do 3 mm a hloubkou 1,5 mm.

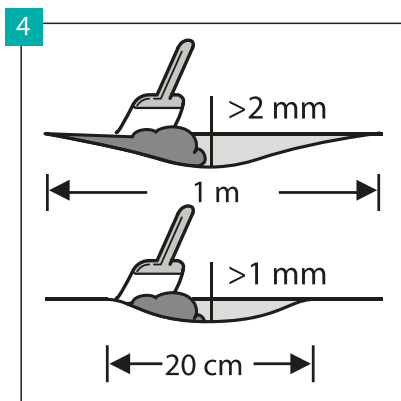


Ujistěte se, že podklad je zcela rovný. Veškeré nerovnosti podkladu, které přesahují 1 mm a delší než 20 cm nebo 2 mm a delší než 1 m, musí být vyrovnány. Zkontrolujte, zda je nutné použít základový nebo těsnící materiál. Za účelem dokonalé přípravy podkladu je nutné nanést na celou plochu samonivelační vrstvu nebo stěrku.

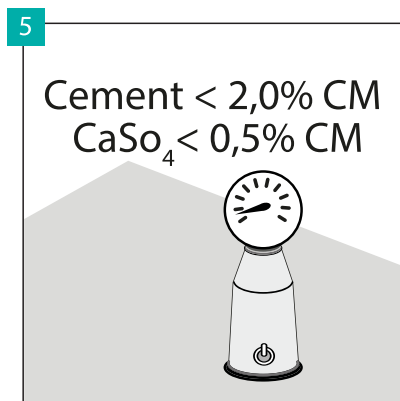


V případě cementové stěrky musí být obsah vlhkosti v podkladu menší než 2,0% a v případě samonivelační hmoty menší než 0,5%. V případě montáže na podklad s podlahovým vytápěním musí uvedené hodnoty činit příslušně 1,5% a 0,3%.

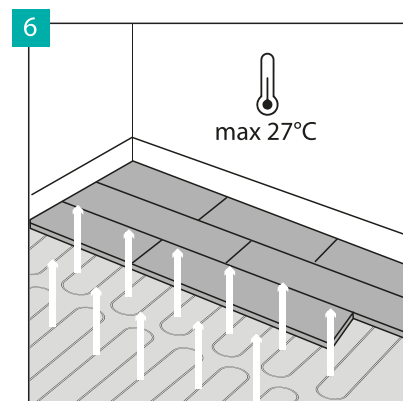

Podlahové panely je možné použít na podkladu s podlahovým vytápěním pod podmínkou, že bude dodržena maximální teplota povrchu podlahy na úrovni 27°C. Podlahové topení je nutné před montáží vypnout a po položení panelů počkat jeden den a poté postupně podlahové topení spouštět (5°C denně). Přípustná je montáž podlahy nad vodním nebo elektrickým podlahovým topením (zapuštěným do podloží), které garantuje výše uvedené teplotní rozsahy. Nedoporučuje se montáž bezprostředně na elektrické topné rohože.

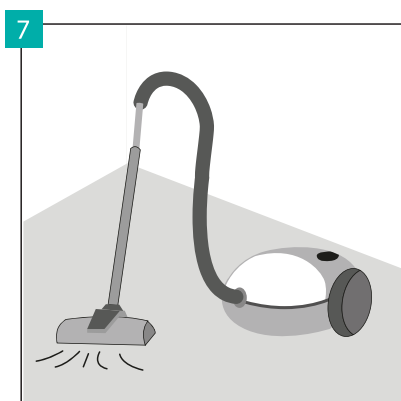


Ujistěte se, že bude podklad suchý, rovný a stabilní, bez mastnoty a chemických látek. Vyčnívající nerovnosti je nutné seškrábnout a odstranit. Před montáží je nutné podklad důkladně zamést a vysát vysavačem, čímž odstraníme všechny nečistoty. Je nutné opravit závažnější nerovnosti v podkladu i velké trhliny.

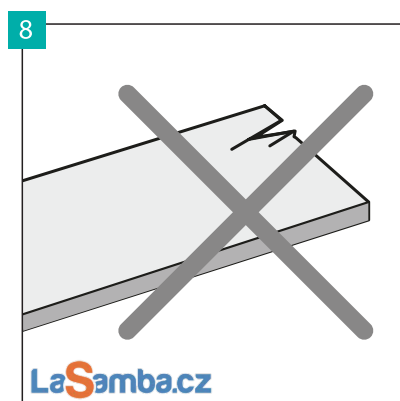


Před montáží i v jejím průběhu kontrolujte všechny panely při optimálních světelných podmínkách. Je zakázáno používat závadné panely.

POKLÁDKA PANELŮ NA LEPIDLO:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%

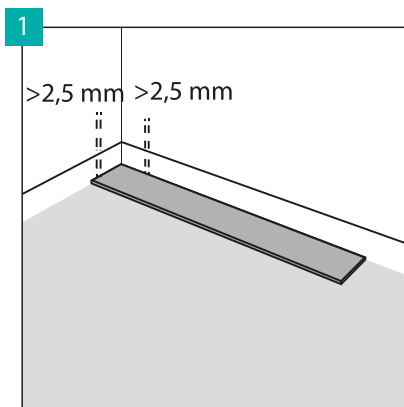


U stěn ponechtejte dilatační spáry 2,5 mm. Maximální plocha, kterou je možné pokrýt bez další dilatace, činí 200 m². U větších ploch je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm. Maximální délka plochy podlahy v jednom směru, kterou je možné pokrýt bez dodatečné dilatace, činí 20 m. U větších délek je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm.

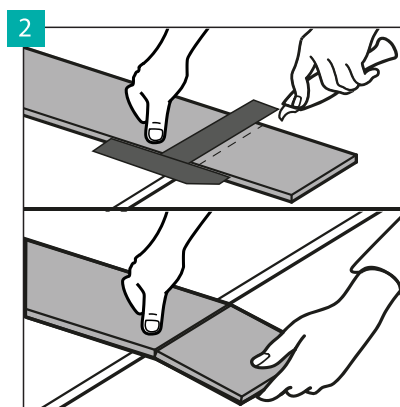


Pro doříznutí podlahových panelů je nutné používat ostrý nůž, naříznout svrchní vrstvu, následně opřít panel o hranu a silou jej zlomit.

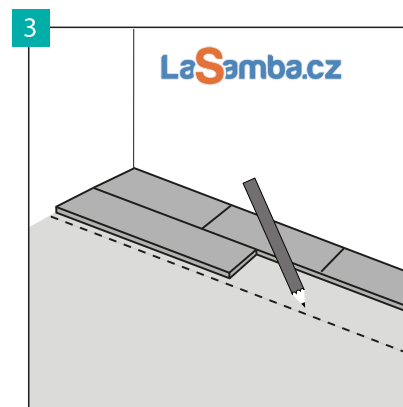


Vyznačte linii pro nanesení lepidla na část podkladu tak, aby bylo možné panely přilepit.

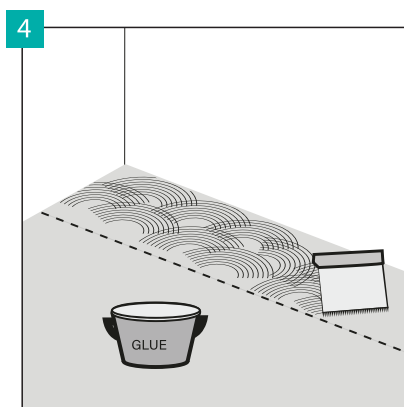

Používejte lepidlo na panely z PVC nebo vinylu. Každé lepidlo na takové podlahy má přesně stanovenou dobu, po kterou je možné lepidlo ponechat bez montáže panelů. Ponechání povrchu podkladu s naneseným lepidlem po delší dobu, než je uvedeno v návodu výrobce lepidla, má za následek jeho vyschnutí a je nutné jej odstranit. V závislosti na absorpci podkladu nanášejte lepidlo špachtlí (stěrkou) A1 (tenčí vrstva lepidla) nebo A2 (silnější vrstva lepidla). Pamatujte na to, že příliš velké množství lepidla může proniknout do spojů mezi panely a může pak být viditelné na povrchu podlahy.

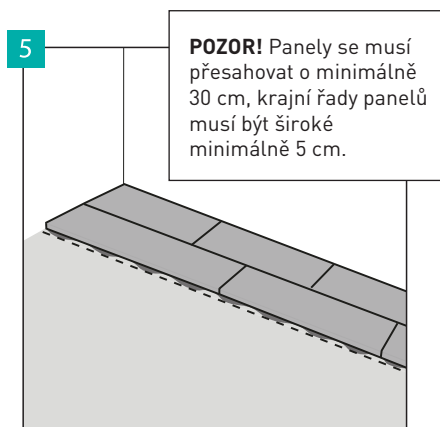


Přilepte panely k podkladu tak, že panely pokládáte těsně jeden ke druhému, přičemž neopnecháváte žádné mezery. Pokládka první řady panelů v ideální rovině bude mít zásadní vliv na dobrý optický výsledek podlahy v celé místnosti.

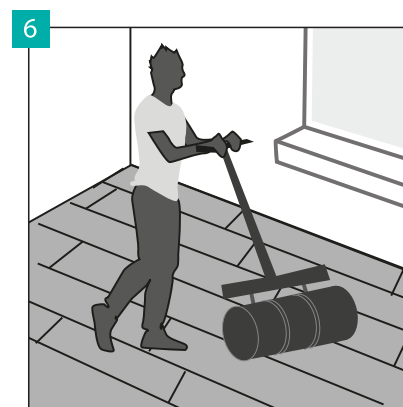


Nejpozději 30 minut po přilepení panelů použijte těžký váleček pro správné a rovnoměrné přitlačení nalepených panelů k podkladu.


POKLÁDKA PANELŮ NA MONTÁŽNÍ ROHOŽ MULTIPROTEC FASTLAY HD

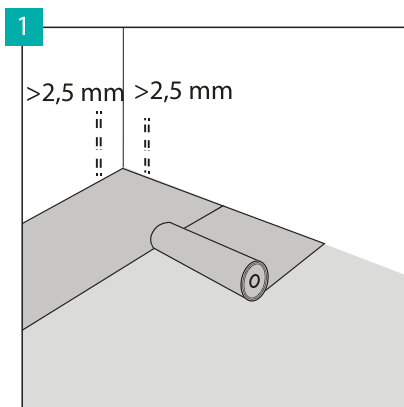


Rozložte podklad Arbiton Multiprotec LVT Fastlay HD nebo Ewifoam Vinlay Rapid HD ve směru kolmém ke směru pokládky panelů při zachování dilatační spáry kolem stěn širokých 2,5 mm. Sousední pásy podložky k sobě těsně slícujte. Neponechávejte žádné mezery mezi nimi.

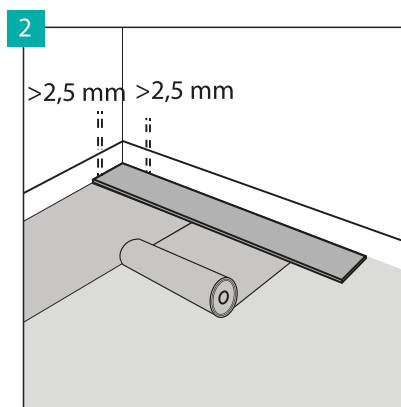


U stěn ponechte dilatační spáry 2,5 mm. Maximální plocha, kterou je možné položit bez dodatečné dilatace, činí 100 m². U větších ploch je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm. Maximální délka plochy podlahy v jednom směru, kterou je možné pokládat bez dodatečné dilatace, činí 10 m. U větších délek je nutné použít dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm.

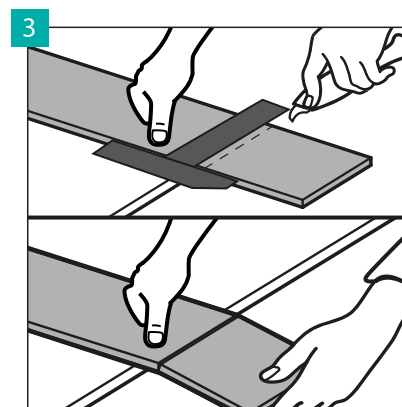


Pro doříznutí podlahových panelů je nutné používat ostrý nůž, naříznout svrchní vrstvu, následně opřít panel o hranu a silou jej zlomit. Podlahové panely je možné také velice snadno řezat elektrickou pilou.

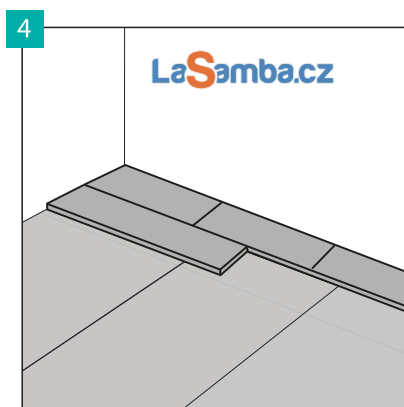

Panelu musí být pokládány kolmo ke směru rozložení montážní rohože. Před lepením panelů na montážní rohož rozložte panely na ploše a zkontrolujte jejich umístění. Panely musí být pokládány tak, aby přesahovaly přes okraj daného pásu montážní rohože o min. 10 cm.

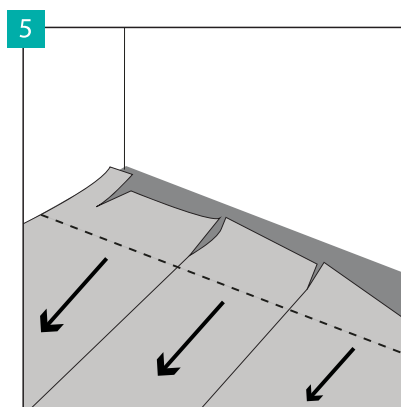


Odstraňte část ochranné fólie a na odkrytou část lepicí části přilepte panely, panely pokládejte těsně jeden vedle druhého, přičemž neponechávejte žádné mezery. Lepidlo na montážní rohoži může být odkryto maximálně 30 minut a během této doby je nutné k němu přilepit panely.

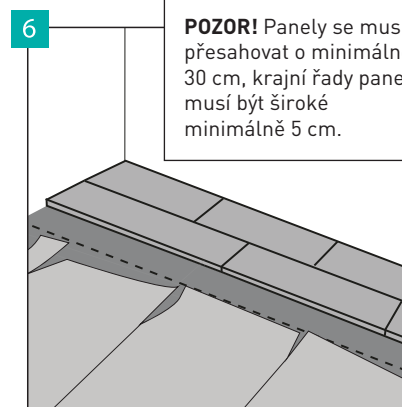

Pokládka první řady panelů v ideální rovině bude mít zásadní vliv na dobrý optický výsledek podlahy v celé místnosti. Po dobu maximálně 30 minut od nalepení panelu (pod podmínkou, že po něm nikdo nechodil, ani nebyl přitlačen válcem) je možné opravit uložení panelu jeho sejmutím z lepicí plochy podložky a opětovným nalepením. Každé odlepení a přilepení panelu způsobuje lokální oslabení působení lepidla a proto výrobce doporučuje maximální dvě opravy pokládky panelu.


DOKONČENÍ PODLAHY

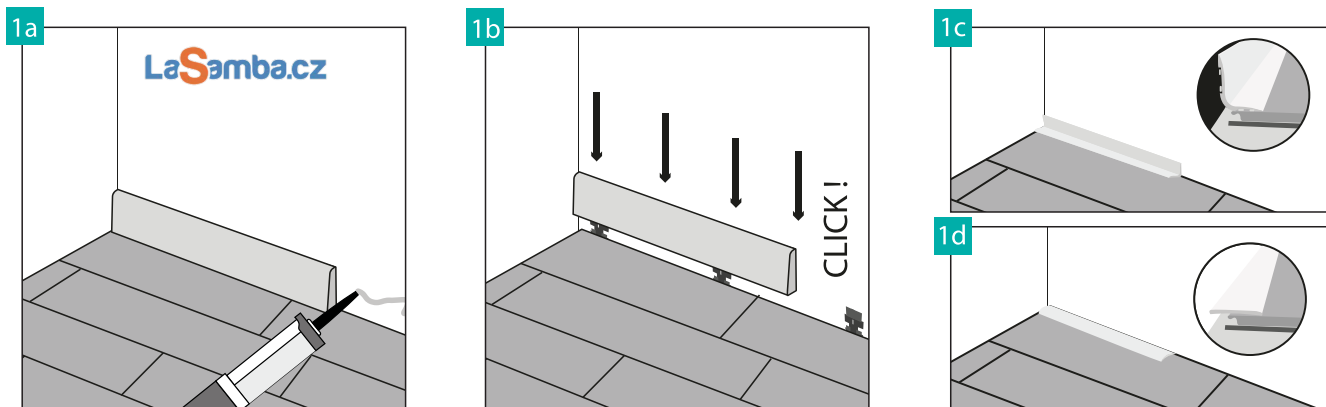

Dilatace podél stěn zakryjte ozdobnou lištou. Upevněte ji na lepidlo nebo na speciální úchytky. Doporučujeme používat lišty značky Arbiton určené pro daný typ panelů, čímž bude garantováno dokonalé barevné sladění i vrstva odolná proti poškrábání.


POZOR! Každá plocha namontovaná na montážní rohoži Multiprotec Fastlay musí být u stěn zakončena lištami nebo profilem. Bude tím zabráněno pronikání nečistot a vlhkosti pod montážní rohož a omezí to pohyby podlahy položené na montážní rohoži.

POZOR! Nedoporučujeme používat k ukončování a finální úpravě podlahy namontované na montážní rohoži ploché profily představené na obrázku 1d. Ploché profily (obr. 1d) doporučujeme používat pouze v případě panelů přilepených přímo k podkladu.

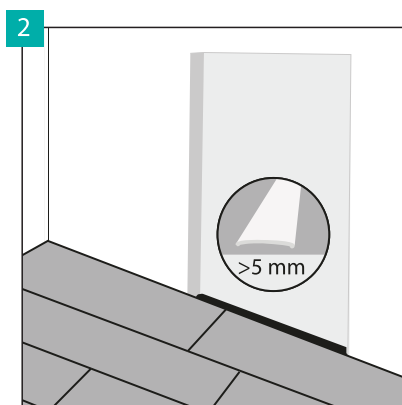



Spoje mezi sousedními podlahovými krytinami můžeme upravit dekoračními lištami, přičemž ponecháme dilatační spáry doporučené výrobcem.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA (LEPIDLO)

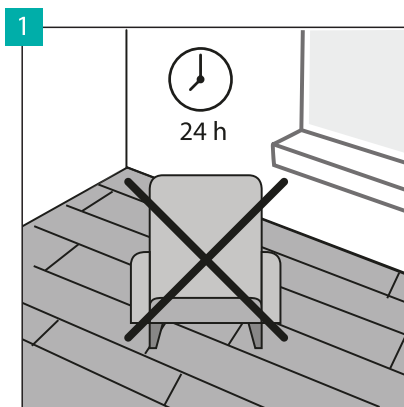


V případě montáže panelů k podkladu na lepidlo („GLUE“) je možné umístit těžké předměty na podlahu teprve po 24 hodinách od nalepení a opatrně chodit po podlaze můžeme po 4 hodinách od nalepení.

POZOR! Výše uvedené informace jsou pouze orientační a je nutné se vždy řídit pokyny výrobce lepidla – jsou uvedeny v návodu k použití lepidla.

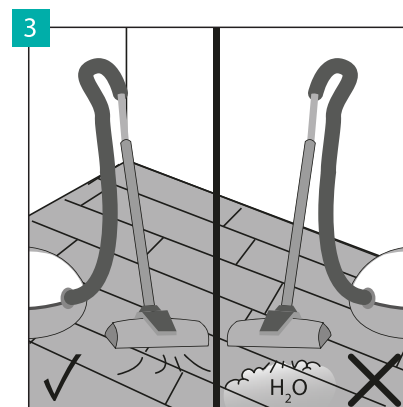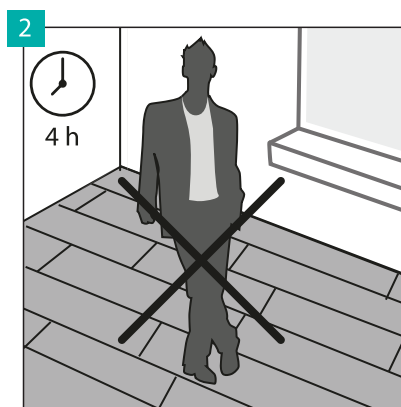


Podlahu Arbiton je možné čistit vysavačem, ovšem je zakázáno používat parní čističe.

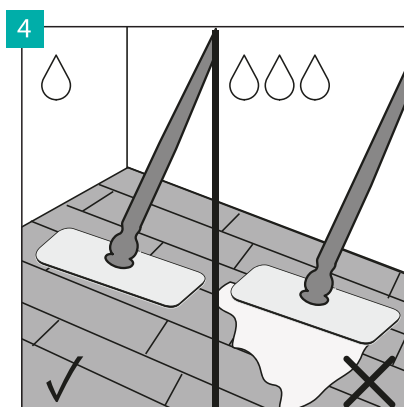

Podlahu Arbiton je možné čistit vlhkým nebo mokrým mopem.




Posunování těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Je nutné přemisťovat tyto předměty pouze formou jejich nadzvednutí.

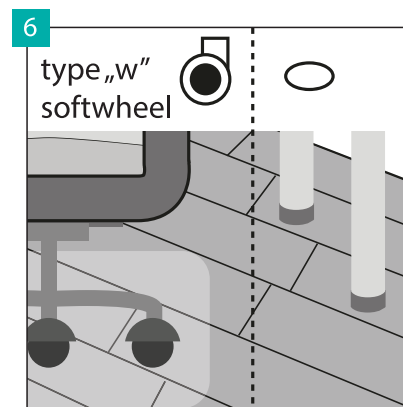



Používejte kancelářské židle s kolečky typu W, dodatečně chraňte podlahu ochrannou rohoží. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které chrání před poškrábáním, např. z plsti.

WATCH THE
INSTALLATION
VIDEOS
ON
www.arbiton.com


POUŽITÍ A ÚDRŽBA (MULTIPROTEC FASTLAY HD)

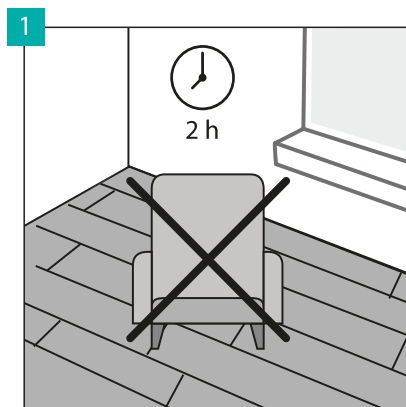


V případě montáže panelů na montážní rohož („FASTLAY“) je možné těžké předměty umístit na podlahu po 2 hodinách od montáže a opatrně chodit po podlaze můžeme ihned po ukončení montáže.

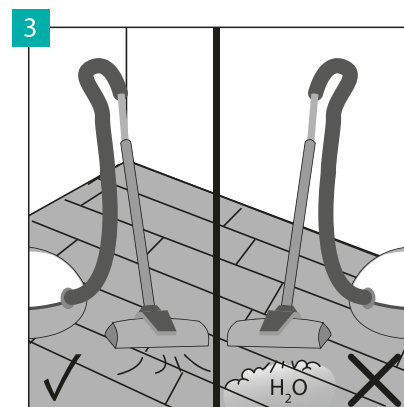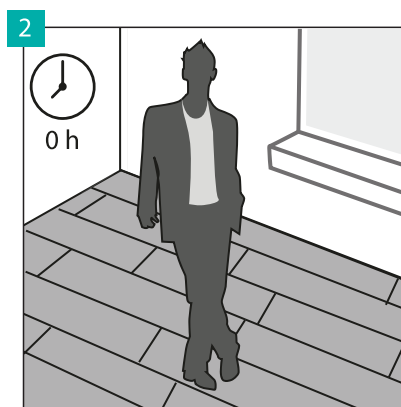


Podlahu Arbiton je možné čistit vysavačem, ovšem je zakázáno používat parní čističe.

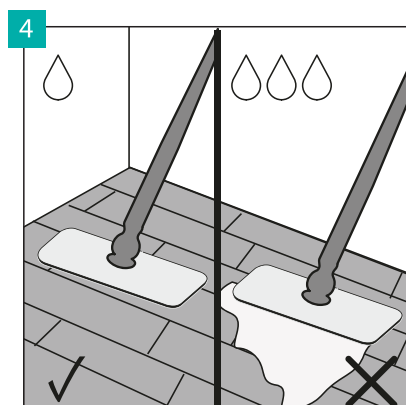

Podlahu Arbiton je možné čistit vlhkým nebo mokřým mopem.

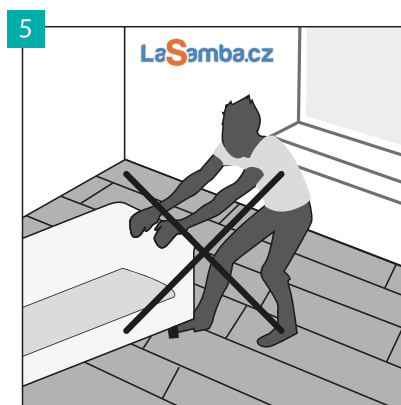

Posunování těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Je nutné přemisťovat tyto předměty pouze formou jejich nadzvednutí.

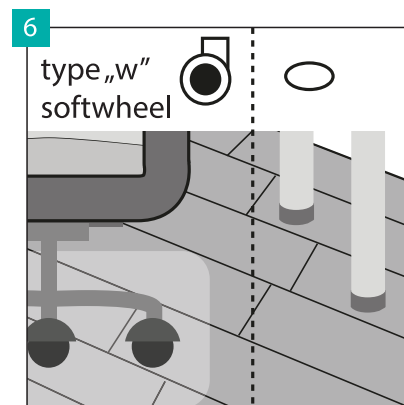

Používejte kancelářské židle s kolečky typu „W“, dodatečně chraňte podlahu ochrannou rohoží. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které chrání před poškrábáním, např. z plsti.

WATCH THE
INSTALLATION
VIDEOS
ON
www.arbiton.com