

**KOMPLETNÍ POSUVNÝ SYSTÉM MONTÁŽNÍ NÁVOD**

Před zahájením montáže zkонтrolujte, zda je sada kompletní a zda je v souladu s objednávkou.

Sada obsahuje:

- tunel (rozsah podle objednávky)
- nárazová lišta
- garnýž
- posuvný systém
- dveřní křídlo

Posuvný systém lze namontovat také bez tunelu a nárazové lišty. Během instalace lze vynechat kroky spojené s jejich montáží.

Montáž kompletního posuvného systému.

1. MONTÁŽ TUNELU – podle montážního návodu, jenž je součástí dodávky tunelu.
2. MONTÁŽ NÁRAZOVÉ LIŠTY – podle montážního návodu, jenž je součástí zakoupené nárazové lišty.
3. MONTÁŽ VODICÍHO SYSTÉMU A LIŠT

- V horní části dveřního křídla přišroubujte upevnění jezdce (nezapomeňte, aby byly otvory na straně stěny) (obr.1), a pod křídlem hliníkovou lištu (vodící lištu ve tvaru U).



obr.1

- Připravte vodicí systém, nastavíte věšáky (obr. 2), pak přes distanční vložky připevníte na stěnu s vyrovnáním horní části věšáků s distančními vložkami (obr. 3).



obr.2



obr.3

- Namontujte pojezdové vozíky a zasuňte je do pojezdového systému. Na takto připravený systém zavěšte dveřní křídlo a sešroubujte (obr. 4) a (obr. 5).



obr.4



obr.5

- Nastavení křídla  
Otevření a uzavření křídla se nastavuje pomocí horních zarážek (pro ochranu nárazové lišty proti úderu dveřního křídla). Přiléhání křídla do nárazové lišty a vzdálenost od podlahy se sefizuje pomocí šroubů na jezdících (obr.7).



obr.6

4. MONTÁŽ GARNÝŽE - podle návodu k obsluze, jenž je součástí dodávky garnýže.



obr.8

POZOR: V případě, že se i přes ztrátu záruký zákazník rozhodne v průběhu prováděných (široce chápáných) domácích prací zabezpečit pojezdový systém malířskou paskou, zkонтrolujte na zadní straně pojezdového systému (neviditelná po nainstalování) zda po její nalepení nezpůsobí poškození povrchu dekorační folie.

**NÁVOD K MONTÁŽI HORNÍ LIŠTY K POSUVNÉMU SYSTÉMU**

1. Montáž musí provádět osoba se základními znalostmi truhlářských prací.

2. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda je zboží v souladu s objednávkou, není poškozeno a nemá žádné zjevné vadu (např. trhliny, mechanická poškození apod.). Záruka se nevztahuje na viditelné poškození struktury a povrchu označené po ukončení montáže, z výjimkou skrytých výrobních vad. Kompletní sada horní lišty se skládá z vyrovnávací lišty (tl. 16mm jen pro montáž tunelem, jako vyrovnávací prvek s okrajovou lištou tunelu), krycí lišty - z jedné strany dýha se vzorem stejným jako u horní lišty (tl. 12mm), horní lišta (1 ks x dlouhá a 2 ks x krátká), uzavírací lišta (tl. 8mm) (obr. 1).



obr.1

3. Zařízení a materiály nezbytné pro montáž:

- vrtáčka + vrty do dřeva a betonu,
- základní nářadí jako řeiba šroubovák, kladivo atd.,
- montážní lepidlo na dřevo, bílé.



obr.1

4. Zmontujte horní lištu podle obr. 1 s použitím lepidla na dřevo a nechte ji důkladně vyschnout (obr. 2). Pro vytužení spojů horních lišť (dlouhý a krátký prvek) lze je spojit od vnitřní strany úhelníky, pomocí vrtů 3x12 mm (jsou součástí montážní sady).



obr.2

5. Při instalaci posuvného systému včetně tunelu, namontujte na stěnu vyrovnávací lištu, přisunutím k čelní straně okrajové lišty tunelu (obr. 3).



obr.3




obr.4

6. Namontujte krycí lištu k vyrovnávací liště (obr. 4) nebo přímo na stěnu v případě, že není tunel.



obr.5

7. Po nainstalování posuvného systému včetně křídla a nárazové lišty namontujte horní lištu přišroubováním k vyrovnávací liště vruty 4x20 mm s předvrtáním vrtáčkem Ø3 (obr. 2), (obr. 5) a (obr. 2).

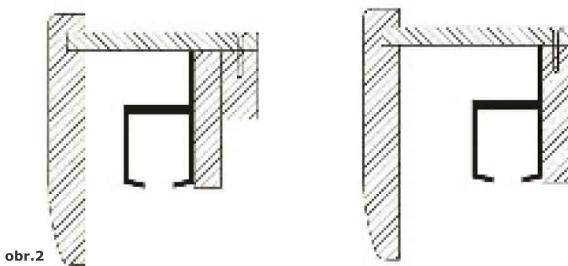

obr.2

POZOR: V případě, že se i přes ztrátu záruky zákazník rozhodne v průběhu prováděných (široce chápáných) domácích prací zabezpečit horní lištu malířskou paskou, zkontrolujte na zadní straně horní lišty (neviditelná po nainstalování) zda po odtržení nezpůsobí poškození povrchu dekorační folie.

**NÁVOD K MONTÁŽI NÁRAZOVOÉ LIŠTY**

1. Montáž musí provádět osoba se základní znalostí truhlářských prací.

2. Před zahájením montáže zkонтrolujte, zda je zboží v souladu s objednávkou, není poškozeno a nemá žádné zjevné vadu (např. trhliny, mechanická poškození apod.)! Záruka se nevtahuje na viditelné poškození struktury a povrchu označené po ukončení montáže, z výjimkou skrytých výrobních vad (obr. 1).

3. Náradí a materiály nezbytné k montáži podle způsobu instalace:

- vrtačka + vrtáky Ø12 do dřeva a Ø12 do betonu,
- univerzální kleště,
- křížový šroubovák,
- úhelník 90°,
- vodováha,
- svírky min 3 ks,
- chemická kotva.



obr.1



obr.2




obr.1



obr.2

4a. Montáž se současným obložením tunelu – na vnitřní straně krycího úhelníku přišroubujte lištu pomocí čtyř rovnoměrně rozmištěných vrutů 4x35 mm, (obr. 1) a (obr. 2).

- namontujte tunel podle návodu k montáži
- po namontování tunelu s přišroubovanou nárazovou lištou přilepte přiložené těsnění k nárazové liště (obr. 2).

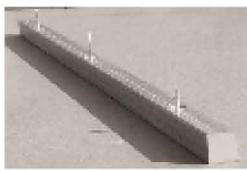

obr.3




obr. 3


4b. Montáž lišty na obloženém tunelu.

- Přišroubujte 3 dvouzávitové vruty k liště do navrtaných otvorů, a to stranou se závitem M\* do stejné hloubky (obr. 3) a (obr. 3)
- Takto připravenou lištu vyrovnejte s obkladem tunelem pomocí úhelníku (obr. 4) a označit stopy vrutů na obložené části.
- V označených místech vyroutejte otvory Ø12 do hloubky min. 50 mm.
- Do očištěných otvorů vložte plastová pouzdra a vyplňte je pryskyřicí (chemická kotva není součástí dodávky) podle návodu.
- Umístěte lištu ve vhodné poloze, zašroubujte vruty do otvorů v pouzdrech (obr. 4) a zafixujte pomocí svěrek.

Po upevnění lišty nalepte těsnění (obr. 2).

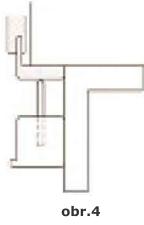

obr.4

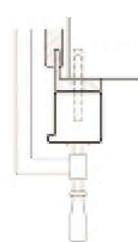

obr.2

4c. Montáž bez obložení.

Všechny kroky jsou stejné, jako v případě montáže s obloženým tunelem kromě toho, že nevrtáme otvory do stěny přes stávající obklad, ale přímo do zdí.

**POZOR:** V případě, že se i přes ztrátu záruky zákazník rozhodne v průběhu prováděných (široce chápaných) domácích prací zabezpečit nárazovou lištu malířskou paskou, zkонтrolujte na zadní straně lišty (neviditelná po nainstalování) zda po održení nezpůsobí poškození povrchu dekorační folie.